



[WWW.FORNIPAVESIRIMINI.IT](http://WWW.FORNIPAVESIRIMINI.IT)

# TOUCH

( ÉCRAN TACTILE )

TABLEAU DE COMMANDE MULTIFONCTION

FOURS ÉLECTRIQUES

---

MANUEL D'UTILISATION

# IMPORTANT

Lire attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil et suivre toutes les mises en garde ; conserver ce document avec l'appareil pour consultations ultérieures. Utiliser l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce document.

Bienvenus  
dans le nouveau  
tableau tactile  
de commande multifonction



# TOUCH

( ÉCRAN TACTILE )

# FORNI ELETTRICI

# TOUCH

( ÉCRAN TACTILE )

## MANUEL D'UTILISATION FOURS ÉLECTRIQUES

### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

#### A • CUISSON À ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

- RÉSISTANCES VOÛTE
- RÉSISTANCES SOLE
- SOLE TOURNANTE

Cher client

FORNI PAVESI RIMINI

a le plaisir de vous faire  
découvrir une nouvelle  
expérience d'utilisation  
de son nouveau  
tableau de contrôle













- 4** INTRODUCTION
- 6** RÉGLAGES DE BASE
- 14** RÉSISTANCES VOÛTE
- 18** PRÉCHAUFFAGE
- 20** SOLE TOURNANTE
- 24** RÉSISTANCES SOLE
- FONCTIONS SPÉCIALES
- 26** Memo-Préférés
- 30** Multi Cuisson
- 34** ALARMES

## IMPORTANT

Avant de démarrer le panneau, vérifier que rien n'empêche le bon fonctionnement du four et que toutes les opérations d'installation ont été effectuées comme indiqué dans le manuel.

- 1 • Vérifier que le tableau de commande est correctement installé
- 2 • Effectuer le branchement électrique
- 3 • Activer le tableau de commande en appuyant sur le bouton de démarrage ON/OFF
- 4 • Dans cette condition, le four peut commencer à être utilisé

### PRINCIPALES ICÔNES PRÉSENTES SUR LE TABLEAU DE COMMANDE

					
<b>MISE EN MARCHÉ ON/OFF</b>	<b>RÉGLAGE</b>	<b>RÉSISTANCES VOÛTE</b>	<b>RÉSISTANCES SOLE</b>	<b>ALIMENTÉ AU BOIS</b>	<b>GESTION PUISSANCE</b>
					
<b>FONCTION AUTOMATIQUE</b>	<b>FONCTION MANUELLE</b>	<b>MISE EN MARCHÉ SOLE TOURNANTE</b>	<b>CYLCLE DE CUISSON RAPIDE</b>	<b>MULTI-CUISSON</b>	<b>FAVORIS</b>

# PRESSION SUR LES ICÔNES POUR L'ACTIVATION DES FONCTIONS


## PRESSION UNIQUE SUR ICÔNES OU MESSAGES

Active et désactive les fonctions de démarrage et d'arrêt ou de confirmation ou de refus.




## PRESSION PROLONGÉE SUR ICÔNES OU MESSAGES

Activez l'ouverture ou l'accès aux écrans secondaires de profilage des fonctions en fonctionnement.

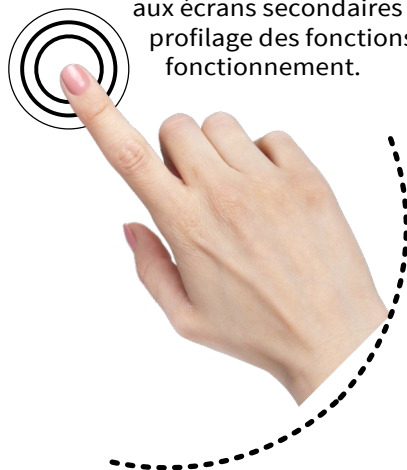

## BOUTONS DE NAVIGATION DES ÉCRANS DE RÉGLAGE




**BOUTONS FLÈCHES**  
de couleur blanche  
permettent le déplacement  
entre les écrans



**BOUTON ACCUEIL**  
de couleur orange  
restaure les  
écrans principaux



**CONFIRMEZ ET ANNULEZ**  
de couleur verte et rouge  
valident ou annulent  
les paramètres sélectionnés

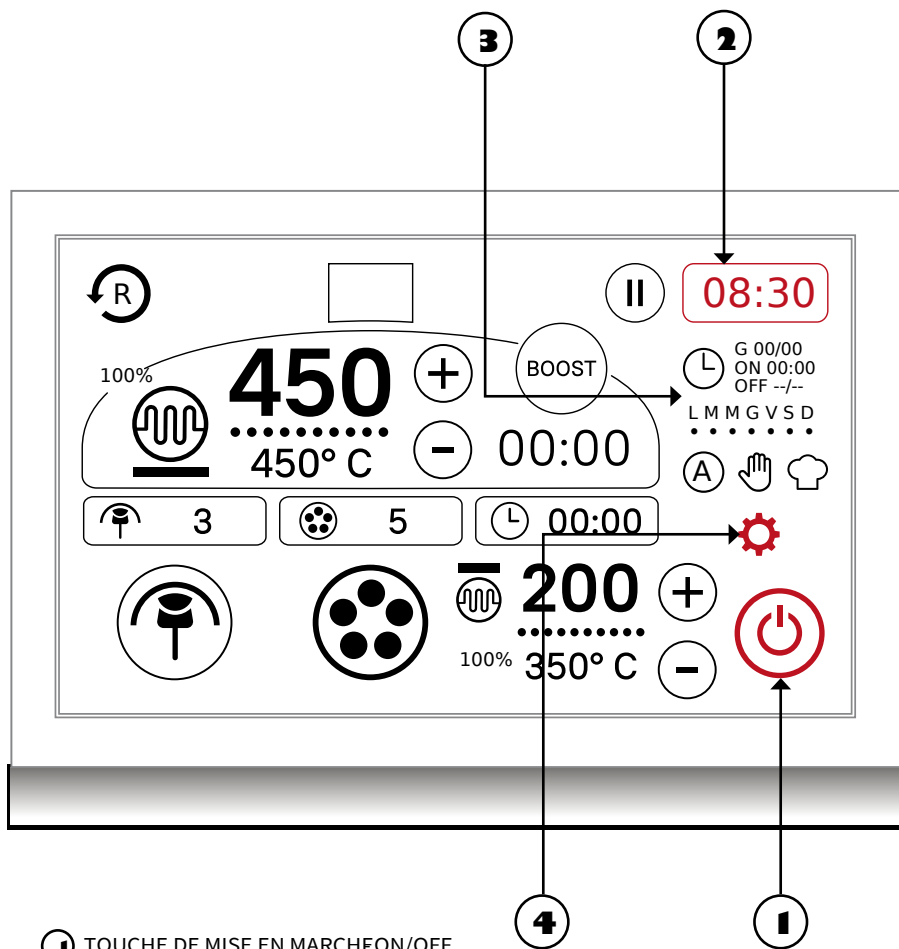

- ① TOUCHE DE MISE EN MARCHEON/OFF
- ② HORLOGE
- ③ PROGRAMME ALLUMAGES
- ④ RÉGLAGE



## RÉGLAGES DE BASE

MENU 0

SN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Brûleur Principal : NG o LPG

Brûleur Secondaire : NG o LPG

INFORMATIONS DE SERVICE

QR code

Home, Check, X, Info, Left, Right navigation icons

**MENU 0 :  
INFORMATIONS DE  
SERVICE**

Affiche le Numéro de Série et toutes les principales caractéristiques du brûleur contrôlé par ce tableau.

MENU 1

DATE ET HEURE

D M Y H M

28 11 2020 10 26

JEUDI

Home, Check, X, Info, Left, Right, Minus, Plus navigation icons

**MENU 1 :  
DATE ET HEURE**

Réglage du calendrier et des paramètres de l'horloge.

**ATTENTION**


Le menu DATE et HEURE est également accessible directement depuis l'écran principal, en appuyant en continu sur l'horloge.






### MENU 2 : RÉGLAGE DE LA LANGUE DU TABLEAU

À partir de cet écran, vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser sur le tableau.

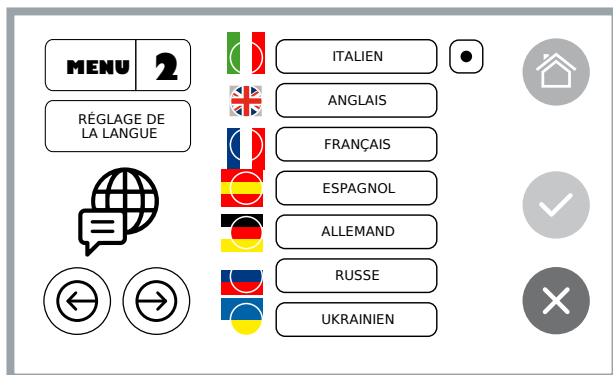


### MENU 5 : LUMINOSITÉ ET CONTRASTE


Vous permet de régler la luminosité et le contraste de la vidéo du tableau de commande.

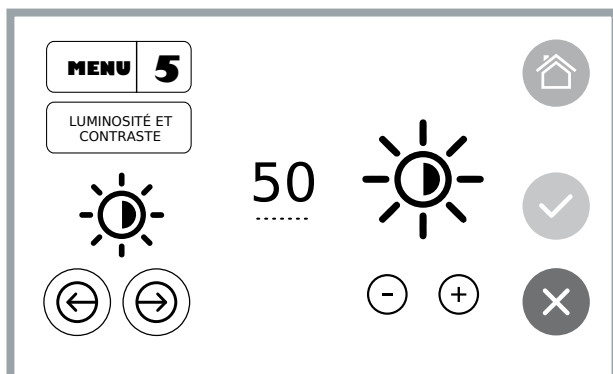


### MENU 6 : PAUSE CUISSON / VEILLE

Si les fonctions de cuisson ou de rotation ne sont pas actives, lorsque le temps réglé dans le menu 6 est écoulé, l'écran passe en mode veille.

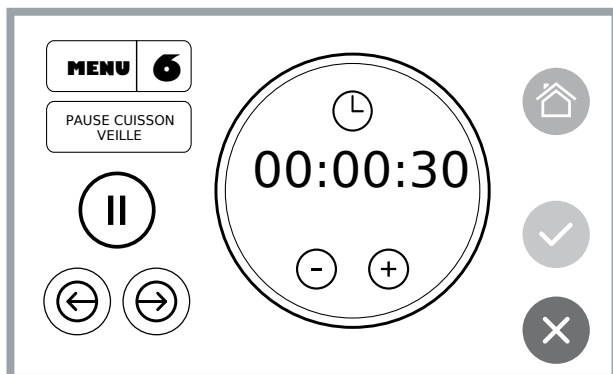


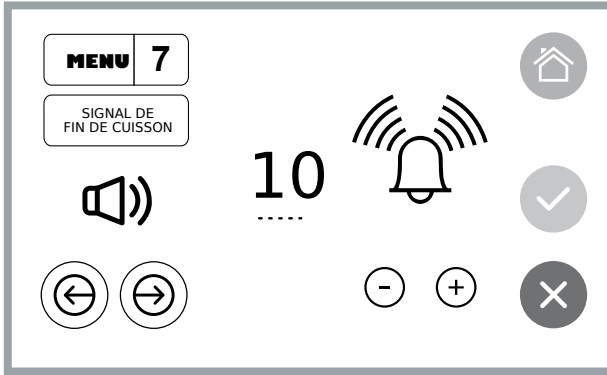

**MENU 7 :**  
**SIGNAL SONORE  
DE FIN DE CUISSON**  
Réglage de la durée  
du signal sonore de fin  
de cycle de cuisson  
(de 1 à 10 secondes).

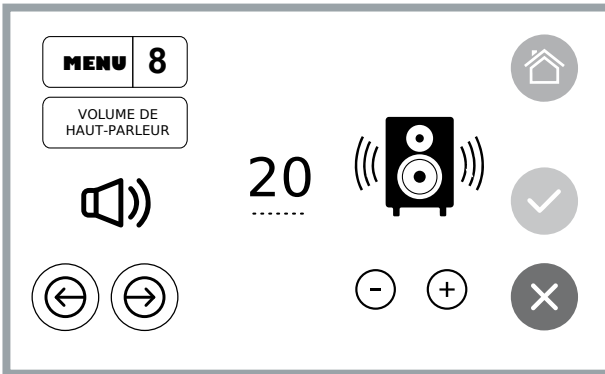

**MENU 8 :**  
**VOLUME DU  
HAUT-PARLEUR**  
Réglage du volume des  
signaux sonores.

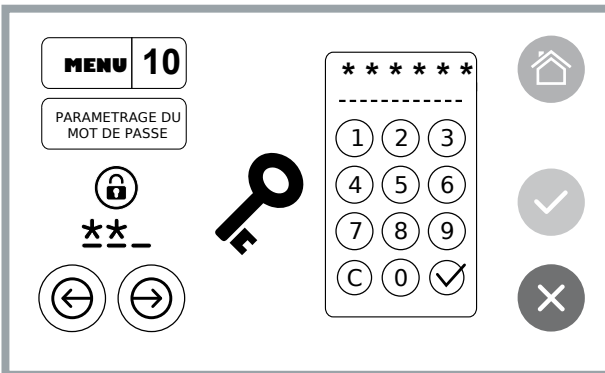


**MENU 10 : PARAMÈTRAGE  
DU MOT DE PASSE**  
Menu de paramétrage du  
mot de passe pour accéder  
au menu de programmation  
des fonctions du système.  
Accès réservé Lorsque le  
symbole de la clé apparaît  
en vert, le mot de  
passe sera  
déverrouillé





### MENU 9 : OPTIONS SPÉCIALES

le MENU OPTIONS est particulièrement important au sein du tableau de commande TACTILE.

**ATTENTION Ce Menu est accessible UNIQUEMENT lorsque le brûleur principal et la sole tournante sont éteints ou désactivés.**

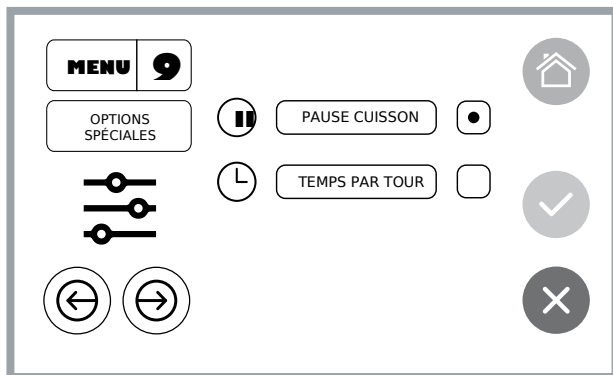

- Le champ avec le cercle à l'intérieur indique que la fonction souhaitée est sélectionnée et active.
- Le champ vide indique qu'elle est désactivée.



#### 1) PAUSE CUISSON

Interrompt temporairement les activités du tableau pour l'intervalle de temps imposé dans le **menu 6** (pause).

#### 2) TEMPS PAR TOUR

Permet de régler le temps et donc la vitesse à laquelle la sole tournante fait un tour complet de 360°






# TOUCH

( ÉCRAN TACTILE )

## CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

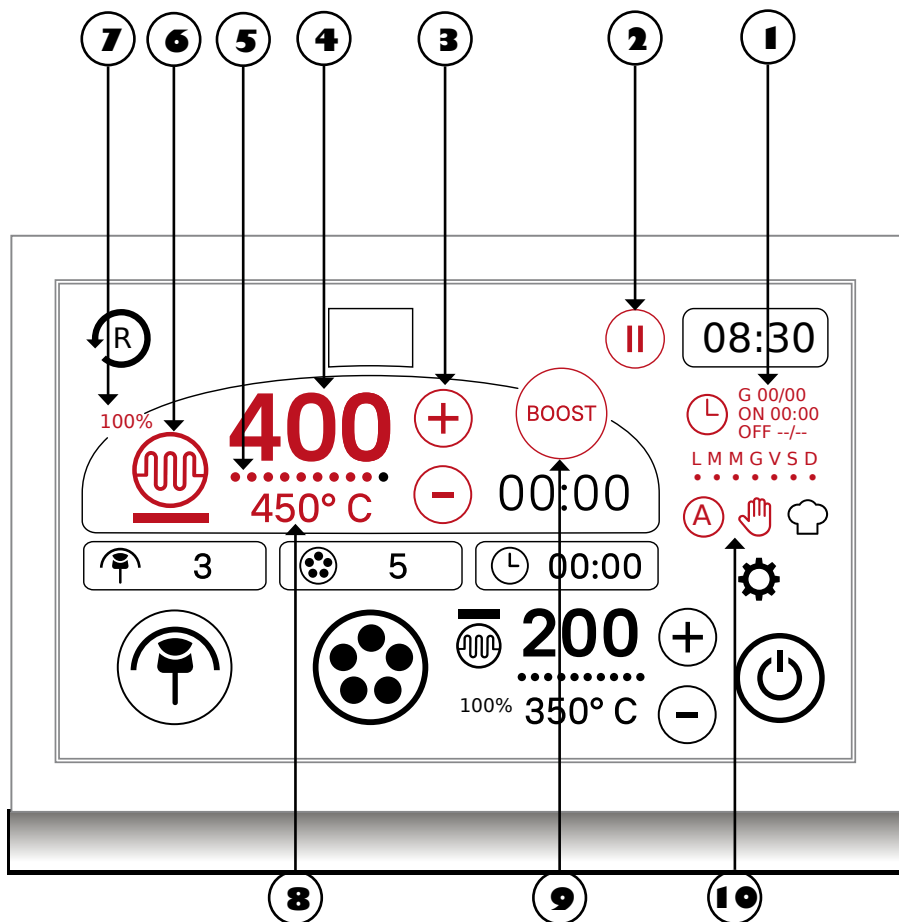

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ① PROGRAMMATION MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT  | ⑥ ON-OFF RÉSISTANCES SUPÉRIEURES     |
| ② PAUSE / VEILLE   | ⑦ % PUISSANCE RÉSISTANCES            |
| ③ TOUCHES POUR AUGMENTATION/DIMINUTION RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA PUISSANCE EN % | ⑧ RÉGLAGE TEMPÉRATURE/% PUISSANCE    |
| ④ TEMPÉRATURES FOUR / VOÛTE  | ⑨ BOOST                              |
| ⑤ BARRE DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE UTILISÉE   | ⑩ UTILISATION AUTOMATIQUE / MANUELLE |

**ATTENTION**

Par une pression continue sur le symbole température, vous activez la fenêtre pop-up.

# 450


## 450°C

**ATTENTION**

Une pression unique sur le symbole du serpentin démarre la résistance.

**IMPORTANT**

**LE BRÛLEUR ATTEINT LA LIMITE DE SÉCURITÉ EN NE DÉPASSANT PAS LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE 450°C**

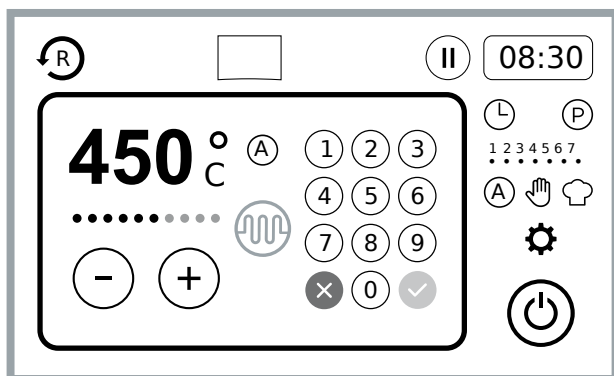**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE**

Pour régler la température, il suffit de maintenir la pression sur les chiffres. Une fenêtre pop-up apparaîtra, avec un clavier sur lequel composer la température désirée ou augmenter ou diminuer en appuyant sur les touches +/- . La température sera représentée en degrés pour la fonction automatique et pour la fonction manuelle.



# 450 °C / °F

La puissance de la résistance est affichée par cette barre.

..... **0-100%**

En version manuelle, la puissance peut être gérée par l'opérateur à l'aide des touches de réglage.



Touches de réglage

**PROGRAMMATION****MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT**

Ce programme permet d'établir un calendrier de mise en marche et d'arrêt prédéfinis.

Commencez par établir l'heure de mise en marche et la température souhaitée pour chaque jour de la semaine. Ci-dessous, nous procédons à la sélection du jour choisi, en activant le départ programmé par sélection de la fenêtre à côté du jour en question.

1) Pour standardiser les mises en marche à la même heure: sélectionner plusieurs jours simultanément.




2) Pour désactiver la mise en marche programmée du jour choisi, sélectionner le point à l'intérieur de la fenêtre à côté du jour de la semaine.

ACTIVÉ     DÉSACTIVÉ

**MENU F: VALEURS DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE**


Ce menu permet de programmer une pause temporisée avec redémarrage automatique. Les temps de cette pause sont réglés en mode: heures et minutes. 30 secondes avant le redémarrage, un signal sonore intermittent sera émis pour signaler le redémarrage.

**Lorsque les heures de redémarrage sont activées, le symbole PLAY clignote.**

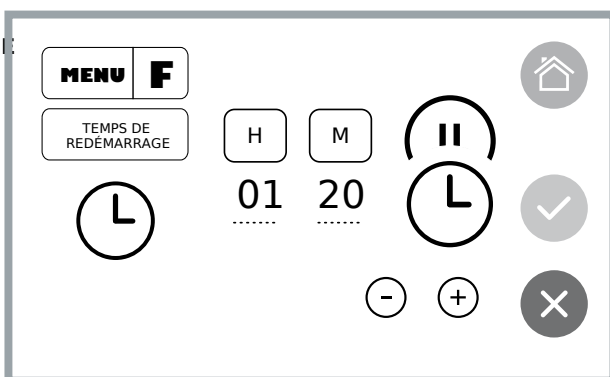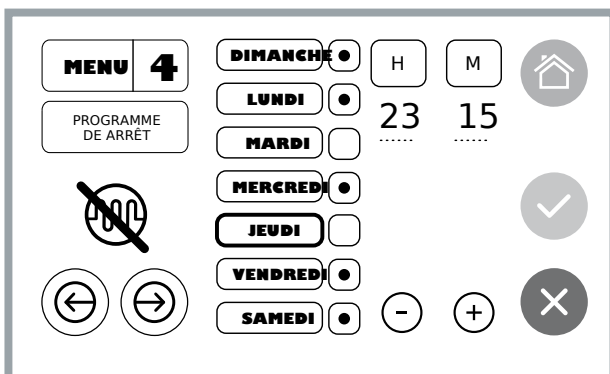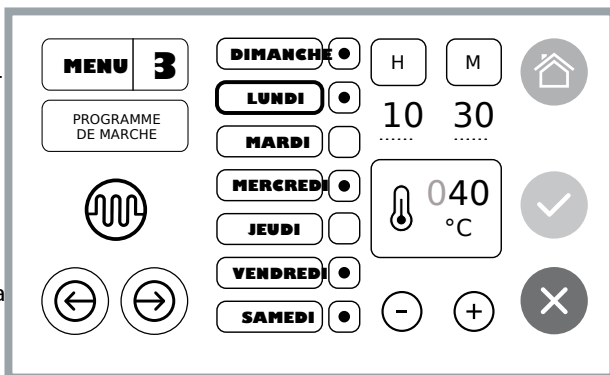

**ATTENTION**

La pression continue sur le symbole BOOST active les fenêtres de réglage de cette fonction, vous permettant de sélectionner les options AUTOMATIQUE ou MANUELLE.

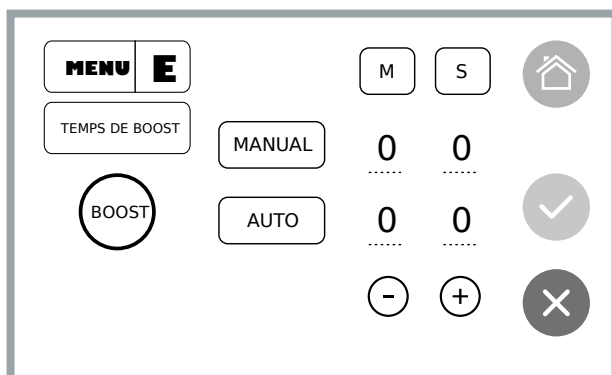**BOOST**

La fonction BOOST augmente la puissance du brûleur jusqu'à la puissance maximale pendant la durée souhaitée. Les paramètres sont accessibles en appuyant en continu sur l'icône de l'écran principal. Ensuite, vous réglez les temps d'utilisation et les modalités AUTOMATIQUE ou MANUELLE.



**Automatique:** Elle est activée en même temps que le cycle de cuisson rapide pendant la durée définie.


**Remarques:** la fonction contourne le point de consigne de la température définie.

**Manuelle:** Elle est activée en appuyant sur l'icône Boost située sur l'écran principal. En fonctionnant pendant le temps défini en mode manuel.

# FONCTION PRÉCHAUFFAGE

préchauffage et déshumidification du dôme du four

Cette fonction, lorsqu'elle est active, permet un préchauffage léger et progressif en déshumidifiant l'intérieur du dôme du four.

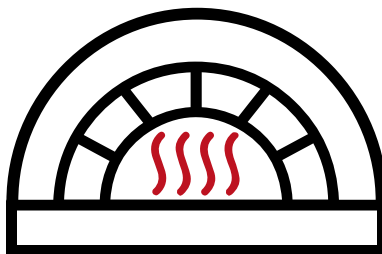

Une minuterie située à gauche de l'horloge affiche le compte à rebours en indiquant le démarrage de la fonction PRÉCHAUFFAGE, avec le brûleur allumé.




L'icône  
PRÉCHAUFFAGE

Les fonctions suivantes sont alors activées:

- 1) mise sous tension des résistances voûte, avec puissance à intensité minimale.\*
- 2) démarrage de la rotation à vitesse minimale.\*

\* **Ces fonctions sont programmées par le fabricant et ne sont pas modifiables par l'utilisateur.**

La durée de la fonction est de 20 à 48 heures maximum.

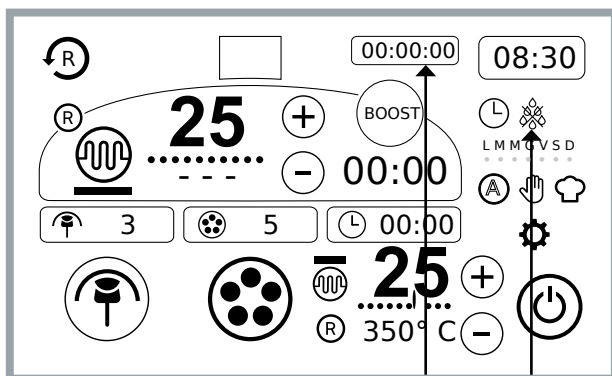

① MINUTERIE COMPTE À REBOURS

② ICÔNE PRÉCHAUFFAGE





## COULEURS DES TEMPÉRATURES DU FOUR AFFICHÉES À L'ÉCRAN

---

0°... 50°



BLEU CIEL

051°... 200°



JAUNE FONCÉ

201°... 300°



ORANGE

301°... 400°




ORANGE FONCÉ

401°... 450°



ROUGE FONCÉ

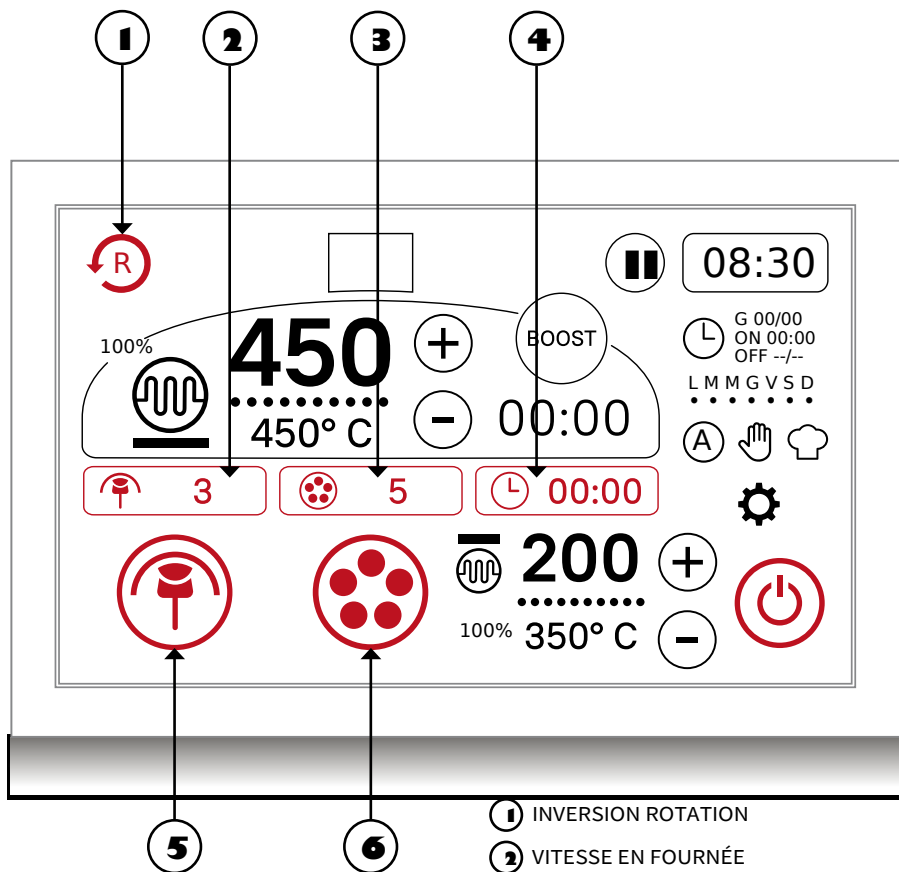

- ① INVERSION ROTATION
- ② VITESSE EN FOURNÉE
- ③ VITESSE EN CYCLE DE CUISSON
- ④ TEMPS DU CYCLE DE CUISSON
- ⑤ DÉMARRAGE FOURNÉE
- ⑥ DÉMARRAGE ROTATION CYCLE DE CUISSON

**FOURNÉE / VITESSE DE FOURNÉE**


Une simple pression sur cette icône permet de démarrer la sole tournante, en mode fournée.

**TOUCHE ACTIVE DE COULEUR ROUGE**

simple pression = DÉMARRAGE

**TOUCHE ACTIVE DE COULEUR JAUNE**

pression longue = OPTIONS RÉGLAGE - MENU A

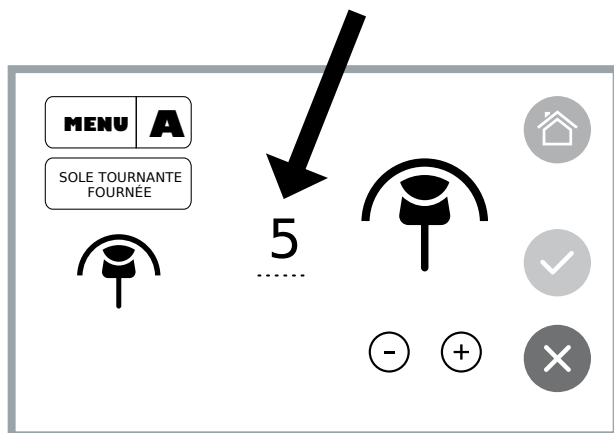**TOUCHE ACTIVE DE COULEUR BLANCHE / GRISE = DÉSACTIVÉ****MENU A**

Une longue pression **sur le chiffre** dans cette zone permet un accès direct pour gérer la vitesse de rotation de la sole, permettant le réglage de 10 vitesses différentes (de la plus lente 1 à la plus rapide 10).

**ROTATION / VITESSE DE ROTATION CYCLE DE CUISSON RAPIDE**

La simple pression sur cette icône permet de démarrer la vitesse de cuisson de la sole tournante,

**TOUCHE ACTIVE DE COULEUR ROUGE**

simple pression = DÉMARRAGE


\* la fonction cycle de cuisson rapide peut également être activée en occultant la photocellule

**TOUCHE ACTIVE DE COULEUR JAUNE**



pression longue = OPTIONS RÉGLAGE - MENU B

**TOUCHE ACTIVE DE COULEUR BLANCHE / GRISE = DÉSACTIVÉ**

## MENU B

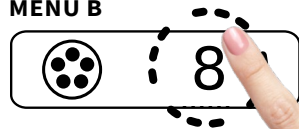

Une longue pression sur le chiffre présent dans cette zone permet l'accès au sous-menu pour le réglage de la vitesse (de la plus lente 1 à la plus rapide 10).

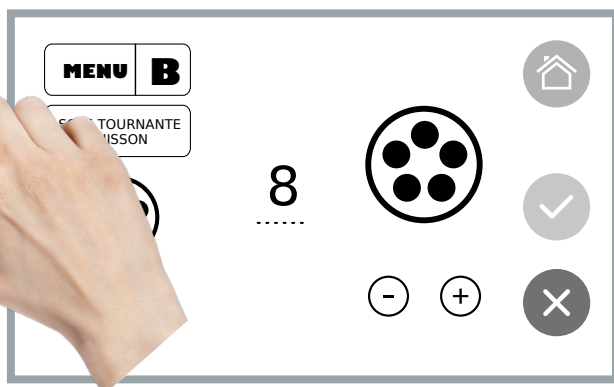



## ROTATION / TEMPS DE CUISSON

Le temps de cuisson s'affichera sur l'écran principal grâce à l'icône de la minuterie. Réf. 4 à la page 20.

MENU C  
TEMPS DE ROTATION

En appuyant sur l'icône, active en couleur, vous accédez à un sous-menu MENU C pour le réglage des temps de cuisson.

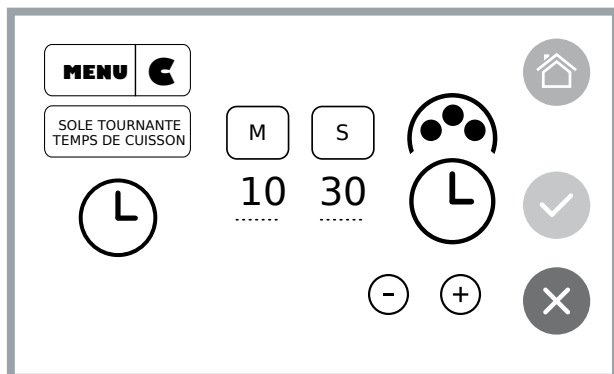


**INVERSION DU SENS DE ROTATION DE LA SOLE DE CUISSON**

Sur la gauche du tableau principal se trouve l'icône pour l'inversion du sens de rotation de la sole de cuisson.

Une fois appuyée, la sole de cuisson inversera sa rotation.

**IMPORTANT**

La pression sur l'icône doit être maintenue pendant un certain temps d'au moins 0,5"

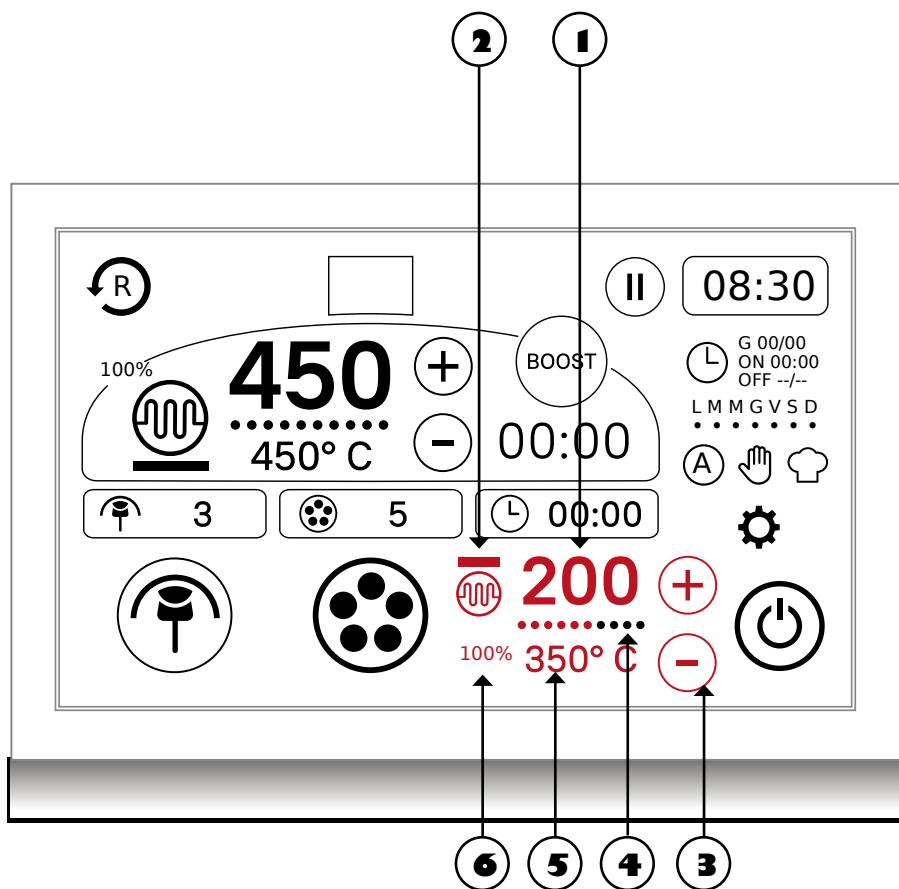

1 TEMPÉRATURE RÉSISTANCES SOLE


2 ON-OFF RÉSISTANCE SOLE

3 TOUCHES POUR  
AUGMENTATION / DIMINUTION  
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE  
ET DE LA PUISSANCE EN %

4 BARRE PUISSANCE  
ÉLECTRIQUE UTILISÉE

5 RÉGLAGE  
TEMPÉRATURE / PUISSANCE

6 % AUGMENTATION DES RÉSISTANCES

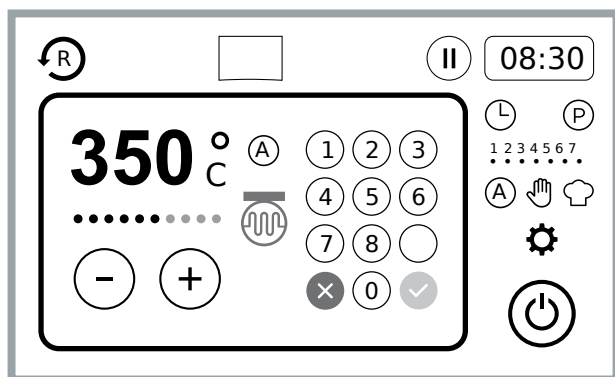

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Pour régler la température, il suffit de maintenir la pression sur les chiffres. Une fenêtre pop-up apparaîtra, avec un clavier sur lequel composer la température désirée ou augmenter ou diminuer en appuyant sur les touches +/- . La température sera représentée en degrés pour la fonction automatique et pour la fonction manuelle.

#### ATTENTION

La fenêtre POP UP apparaîtra pendant un temps très court.



L'ACTIVATION DES RÉSISTANCES SOLE, SERA POSSIBLE UNIQUEMENT APRÈS LE DÉMARRAGE DE LA ROTATION.



**350** °C / °F


La puissance de la résistance est affichée par cette barre.

..... **0-100%**

En version manuelle, la puissance peut être gérée par l'opérateur à l'aide des touches de réglage.



Touches de réglage

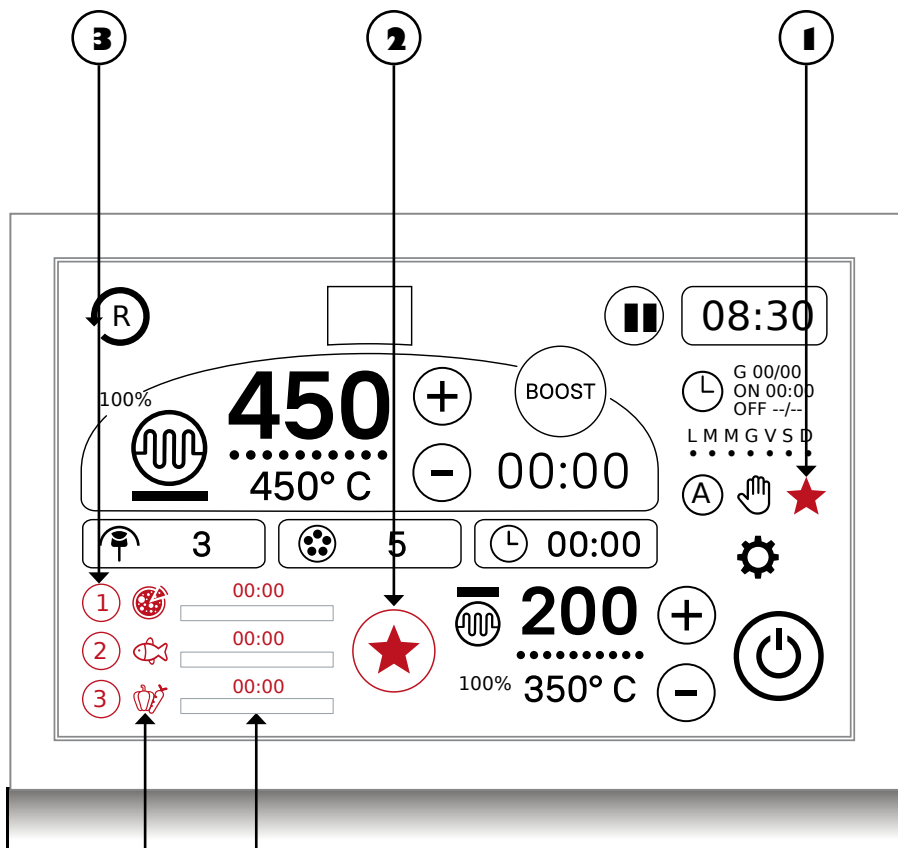





- ① ② PROGRAMME FAVORIS
- ③ SÉLECTION DES PLATS
- ④ ICÔNES DES PLATS SÉLECTIONNÉS
- ⑤ TEMPS DE CUISSON



# MEMO FAVORIS

cuisson de plats du quotidien


Le programme FAVORIS permet de gérer la cuisson des plats ou pizzas les plus demandés ou cuisinés quotidiennement. La principale différence de ce programme par rapport à la fonction MULTICUISSON est qu'avec cette configuration, il est possible de combiner les temps de cuisson (avec fonction sole tournante) et les températures (résistances voûte).


①		00:00	
②		00:00	
③		00:00	


**ATTENTION il ne sera possible d'activer qu'une seule minuterie à la fois**

\* La température associée au plat sélectionné sera entrée comme température de consigne dans les résistances de voûte.

\*\* Le temps de cuisson associé au plat sélectionné sera saisi comme temps de cycle de cuisson rapide dans le menu de la sole tournante (si présente).

 La pression unique sur les symboles vous permet de passer d'une fonction à l'autre, quand celle-ci a été sélectionnée, une touche ultérieure permet le démarrage du programme.

 **ATTENTION** La pression continue sur le symbole ÉTOILE active les fenêtres de réglage de cette fonction, vous permettant de sélectionner et d'optimiser les options disponibles en personnalisant les cuissons et en les adaptant aux besoins de chaque cuisine.

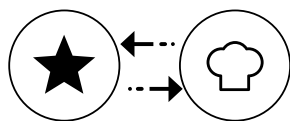


## CUISSONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES

 <b>PIZZA</b>	 <b>PIZZAS SPÉCIALES</b>	 <b>PIZZA AU MÈTRE</b>
 <b>PAIN</b>	 <b>PÂTES AU FOUR</b>	 <b>QUICHES</b>
 <b>PÂTISSERIE</b>	 <b>GÂTEAUX ET DESSERTS</b>	 <b>TARTES</b>
 <b>POISSON</b>	 <b>LÉGUMES</b>	 <b>POULET RÔTI</b>
 <b>ROSBIF</b>	 <b>STEAK</b>	 <b>FAVORIS</b>



La touche de cuisson FAVORIS avec l'icône étoile, enfoncée en continu, permet d'accéder à la fenêtre avec la liste des icônes représentant les plats et leurs temps de cuisson combinés et programmés.

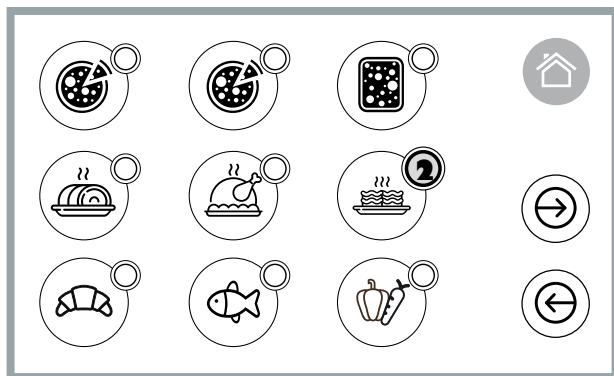


En accédant à ce deuxième écran, vous êtes face à une liste de plats disponibles et programmés. Vous pouvez faire défiler les pages à l'aide des flèches, tandis qu'en appuyant sur les icônes d'aliments, ces derniers peuvent être activés et sélectionnés (jusqu'à un maximum de 3) ou désactivés.



Ainsi, apparaît l'icône de l'aliment désélectionné avec cercle vide et sans numérotation.




Au lieu de cela, l'icône de l'aliment sélectionné apparaît avec un cercle vert et un numéro de sélection.

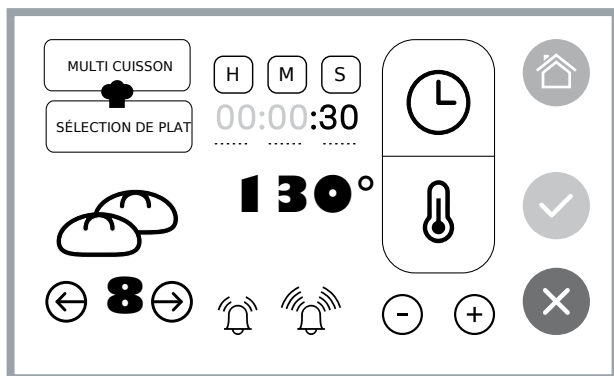

Une pression longue sur l'icône du plat vous permettra d'accéder à l'écran de programmation pour régler les temps, les températures, les signaux sonores et changer le plat à cuisiner.



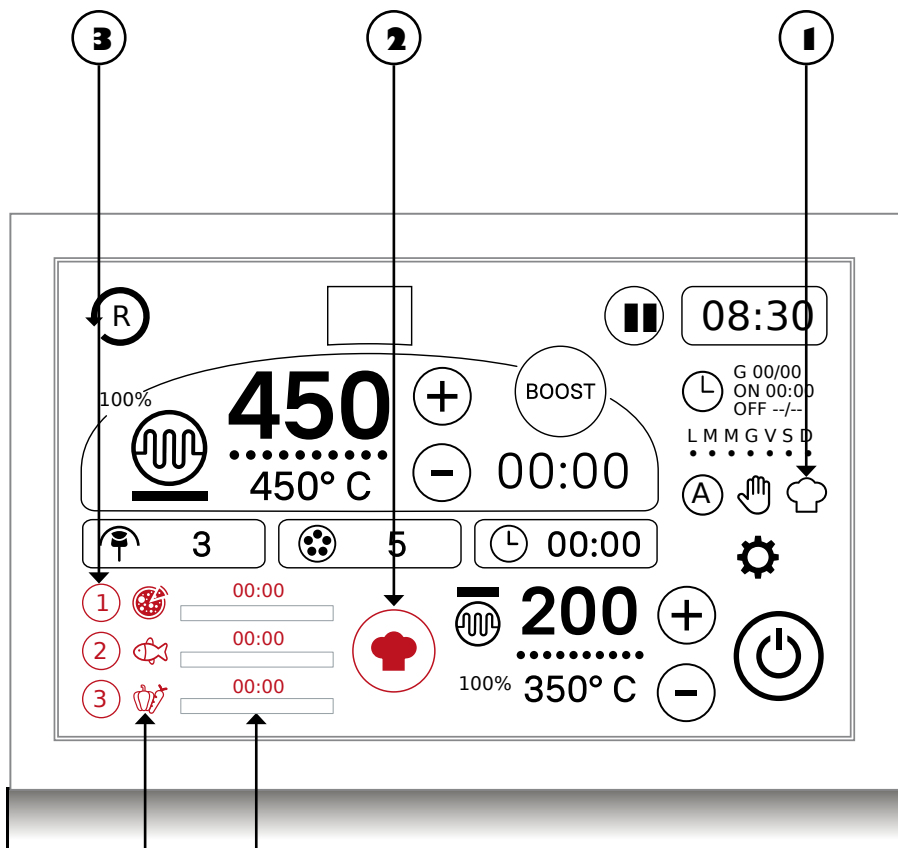

- ① ② PROGRAMME MULTI-CUISSON
- ③ SÉLECTION DES PLATS
- ④ ICÔNES DES PLATS SÉLECTIONNÉS
- ⑤ TEMPS DE CUISSON




# MULTI-CUISSON

cuisson simultanée de plats différents

Ce programme spécifique a été conçu pour permettre la cuisson simultanée de différents types de plats à l'intérieur du four. Le programme est sélectionné à partir de l'icône à droite du tableau principal (👨‍🍳).

Les paramètres de chaque plat, contrairement au menu favoris, n'affectent pas le contrôle de la température à l'intérieur / dans le haut du four.



Une simple pression sur le chiffre active, en le colorant en rouge, le minuteur de cuisson du plat sélectionné

La seule pression sur le chiffre, le colore en blanc et arrête la cuisson

Une pression longue sur l'icône plat permet d'accéder à l'écran des plats pour remplacer ou modifier les cuissons.

Une simple pression sur l'icône Toque du Chef permet d'accéder à l'écran de la liste des plats



Cette section de l'écran TACTILE récapitule de gauche à droite: les trois plats dans l'ordre d'insertion, les icônes qui les représentent, les barres qui affichent le temps de cuisson et le bouton de la cuisson MULTI CUISSON avec la toque de chef.




## CUISSONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES

 <b>PIZZA</b>	 <b>PIZZAS SPÉCIALES</b>	 <b>PIZZA AU MÈTRE</b>
 <b>PAIN</b>	 <b>PÂTES AU FOUR</b>	 <b>QUICHES</b>
 <b>PÂTISSERIE</b>	 <b>GÂTEAUX ET DESSERTS</b>	 <b>TARTES</b>
 <b>POISSON</b>	 <b>LÉGUMES</b>	 <b>POULET RÔTI</b>
 <b>ROSBIF</b>	 <b>STEAK</b>	 <b>MULTI-CUISSON</b>



La touche de cuisson MULTI CUISSON avec la toque de chef, enfoncée en continu, permet d'accéder à la fenêtre avec la liste des icônes représentant les plats et leurs temps de cuisson combinés et programmés.

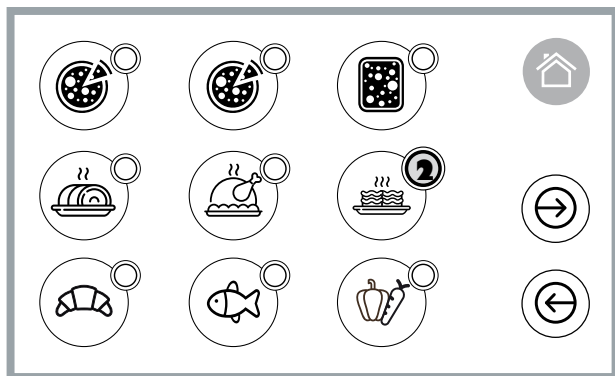


En accédant à ce deuxième écran, vous êtes face à une liste de plats disponibles et programmés. Vous pouvez faire défiler les pages à l'aide des flèches, tandis qu'en appuyant sur les icônes d'aliments, ces derniers peuvent être activés et sélectionnés (jusqu'à un maximum de 3) ou désactivés.



Ainsi, apparaît l'icône de l'aliment désélectionné avec cercle vide et sans numérotation.





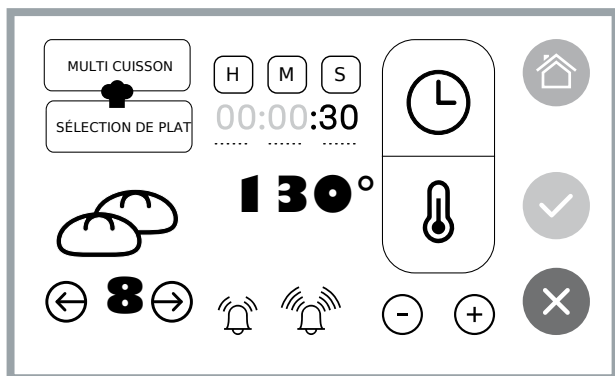






Au lieu de cela, l'icône de l'aliment sélectionné apparaît avec un cercle vert et un numéro de sélection.



Une pression longue sur l'icône du plat vous permettra d'accéder à l'écran de programmation pour régler les temps, les températures, les signaux sonores et changer le plat à cuisiner.



<b>PROBLÈME</b>		<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTIONS</b>
<p><b>URGENCE ENFONCÉE</b></p> <p>MAIN ET BOUTON COULEUR ROUGE</p>		URGENCE ENFONCÉE	RELÂCHER LE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE POUR RÉACTIVER LES FONCTIONS
<p><b>MAINTENANCE À TEMPS</b></p> <p>CLÉ ANGLAISE COULEUR ORANGE</p>		MAINTENANCE SUR LE POINT D'EXPIRER	CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE POUR EFFECTUER LA MAINTENANCE ORDINAIRE
<p><b>MAINTENANCE EN RETARD</b></p> <p>CLÉ ANGLAISE COULEUR ROUGE</p>		MAINTENANCE EXPIRÉE	CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE POUR EFFECTUER LA MAINTENANCE ORDINAIRE
<p><b>CAPTEURS DE FUMÉES</b></p> <p>NUAGES COULEUR ROUGE</p>		CAPTEUR DÉTECTION FUMÉES ACTIVÉ.	VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA CHEMINÉE ET/OU LA QUALITÉ DE LA COMBUSTION

PROBLÈME		CAUSE	SOLUTIONS
<b>COMMUNICATION INTERROMPUE</b>		LA MISE EN MARCHÉ DE LA ROTATION DE LA SOLE, POURRAIT NE PAS ÊTRE ALIMENTÉE	VÉRIFIER LE BRANCHEMENT AVEC LE DRIVE
<b>ALARME THERMIQUE</b>		PROTECTION THERMIQUE MOTEUR ROTATION INTERVENUE.	ÉTEINDRE LE TABLEAU ET ATTENDRE 5 MINUTES AVANT LE REDÉMARRAGE. SI L'ALARME CONTINUE CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
<b>SURCHARGE</b> BRÛLEUR AVEC THERMOMÈTRE COULEUR ORANGE		SURCHARGE MOTEUR ROTATION SOLE.  RÉSIDUS PROBABLES DE COMBUSTION ENTRE LES PIÈCES DE TRANSMISSION.	ACTIVER L'INVERSION DE LA ROTATION PENDANT QUELQUES MINUTES. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE.



REV 000 ELECTRIC/FR  
Product features and specifications  
may change without notice.

[WWW.FORNIPAVESIRIMINI.IT](http://WWW.FORNIPAVESIRIMINI.IT)

**FORNI PAVESI RIMINI  
DI PAVESI EROS**

Via Marechiese, 912 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - IT  
Tel. +39 0541 / 750559 - Fax +39 0541 750837 – [info@fornipavesirimini.it](mailto:info@fornipavesirimini.it)  
P. IVA 04235310408

