



[WWW.FORNIPAVESIRIMINI.IT](http://WWW.FORNIPAVESIRIMINI.IT)



# TOUCH

PANNEAU DE COMMANDE MULTIFONCTION

## FOURS ELECTRIQUES

---

MANUEL D'UTILISATION



# IMPORTANT

Lire attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil et suivre toutes les mises en garde ; conserver ce document avec l'appareil pour consultations ultérieures. Utiliser l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce document.


Bienvenus dans le nouveau tableau tactile de commande multifonction



# TOUCH

---

## ALLUMAGE

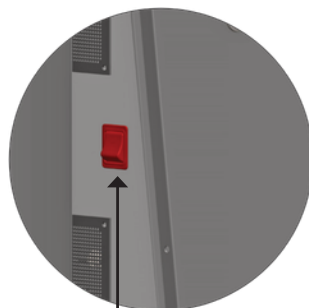

INTERRUPTEUR  
D'ALLUMAGE DU  
PANNEAU  
ÉLECTRIQUE



CONFIGURATIONS DISPONIBLES

**A • CUISSON À ÉNERGIE ÉLECTRIQUE**

- RÉSISTANCES VOÛTE
- RÉSISTANCES SOLE
- SOLE TOURNANTE

Cher client  
FORNI PAVESI RIMINI  
a le plaisir de vous faire  
découvrir une nouvelle  
expérience d'utilisation  
de son nouveau  
tableau de contrôle

- 4 INTRODUCTION
- 6 RÉGLAGES DE BASE
- 14 RÉSISTANCES VOÛTE
- 18 PRÉCHAUFFAGE
- 20 SOLE TOURNANTE
- 24 RÉSISTANCES SOLE

FONCTIONS SPÉCIALES

- 26 Multi cuisson
- 30 ALARMES

ENTRETIEN

- 32 Nettoyage sous le panneau
- 33 Remplacement des résistances
- 35 Remplacement des ampoules

## IMPORTANT

Avant de démarrer le panneau, vérifier que rien n'empêche le bon fonctionnement du four et que toutes les opérations d'installation ont été effectuées comme indiqué dans le manuel.

- 1 • Vérifier que le tableau de commande est correctement installé
- 2 • Effectuer le branchement électrique
- 3 • Activer le tableau de commande en appuyant sur le bouton de démarrage ON/OFF
- 4 • Dans cette condition, le four peut commencer à être utilisé

### PRINCIPALES ICÔNES PRÉSENTES SUR LE TABLEAU DE COMMANDE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |  |
| MISE EN MARCHÉ ON/OFF                                                               | RÉGLAGE                                                                             | RÉSISTANCES VOÛTE                                                                   | RÉSISTANCES SOLE                                                                    | ALIMENTÉ AU BOIS                                                                    | GESTION PUISSANCE                                                                 |
|  |  |  |  |  |                                                                                   |
| FONCTION AUTOMATIQUE                                                                | FONCTION MANUELLE                                                                   | MISE EN MARCHÉ SOLE TOURNANTE                                                       | CYLCLE DE CUISSON RAPIDE                                                            | MULTI-CUISSON                                                                       |                                                                                   |

## PRESSIION SUR LES ICÔNES POUR L'ACTIVATION DES FONCTIONS


### PRESSIION UNIQUE SUR ICÔNES OU MESSAGES

Active et désactive les fonctions de démarrage et d'arrêt ou de confirmation ou de refus.



### PRESSIION PROLONGÉE SUR ICÔNES OU MESSAGES

Activez l'ouverture ou l'accès aux écrans secondaires de profilage des fonctions en fonctionnement.

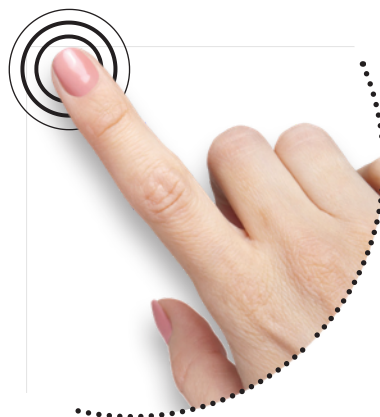

## BOUTONS DE NAVIGATION DES ÉCRANS DE RÉGLAGE



BOUTONS FLÈCHES de couleur blanche permettent le déplacement entre les écrans




BOUTON ACCUEIL de couleur orange restaure les écrans principaux



CONFIRMEZ ET ANNULEZ de couleur verte et rouge valident ou annulent les paramètres sélectionnés

## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

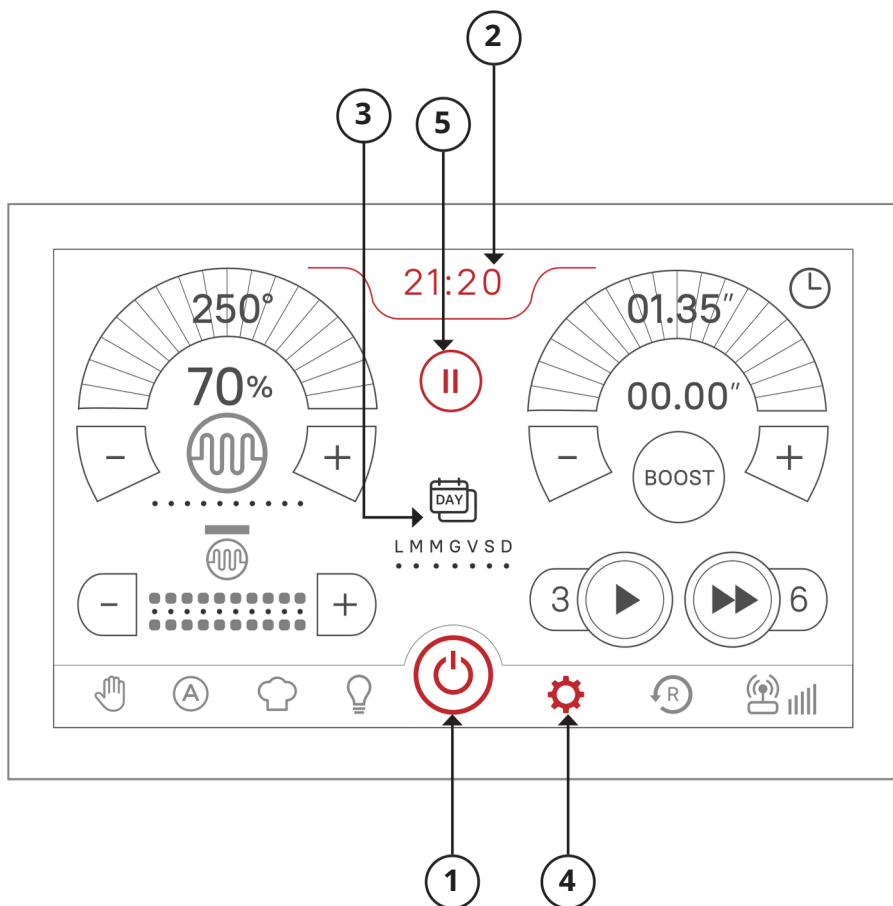

1. TOUCHE DE MISE EN MARCHÉ - ON/OFF
2. HORLOGE
3. PROGRAMME ALLUMAGES
4. RÉGLAGE
5. PAUSE / STAND BY

## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

### PARAMETRES DE BASE

MENU 0

INFO SERVICE

S/N: xxxxxxxxxxxx  
Résistances Voute  
Résistances Ciel




**MENU 0 :**  
**INFORMATIONS DE SERVICE**  
Affiche le Numéro de Série et toutes les principales caractéristiques des résistances contrôlées par ce tableau.

MENU 1

DATE ET HEURE

D M Y H M

28 11 2020 10 26

JEUDI


-

+



**MENU 1 :**  
**DATE ET HEURE**  
Réglage du calendrier et des paramètres de l'horloge.



**ATTENTION**  
Le menu DATE et HEURE est également accessible directement depuis l'écran principal, en appuyant en continu sur l'horloge.

21:20




## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES




**MENU 2 : RÉGLAGE DE LA LANGUE DU TABLEAU**  
À partir de cet écran, vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser sur le tableau.




**MENU 5 : LUMINOSITÉ ET CONTRASTE**  
Vous permet de régler la luminosité et le contraste de la vidéo du tableau de commande.

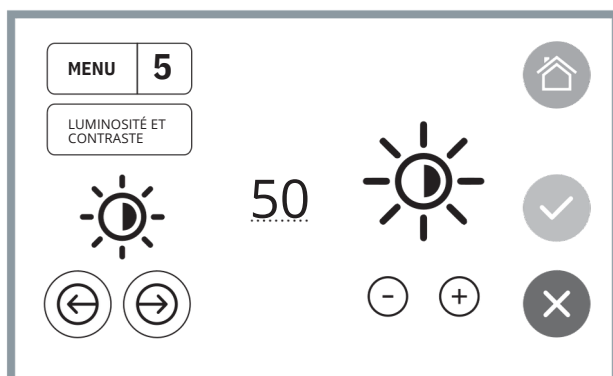


**MENU 6 : PAUSE CUISSON / VEILLE**  
Si les fonctions de cuisson ou de rotation ne sont pas actives, lorsque le temps réglé dans le menu 6 est écoulé, l'écran passe en mode veille.

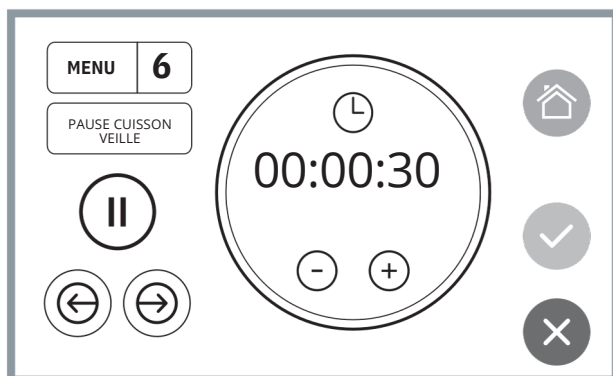


## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

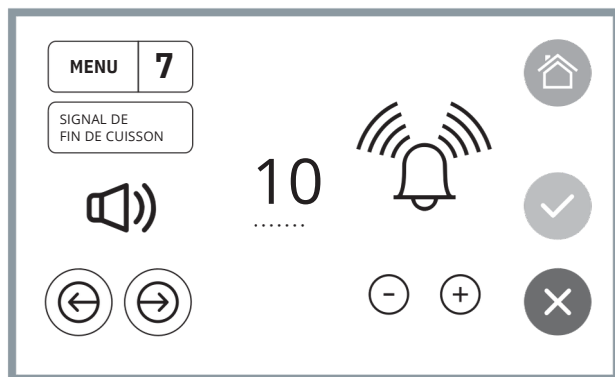

**MENU 7 :**  
SIGNAL SONORE  
DE FIN DE CUISSON  
Réglage de la durée  
du signal sonore de fin  
de cycle de cuisson  
(de 1 à 10 secondes).

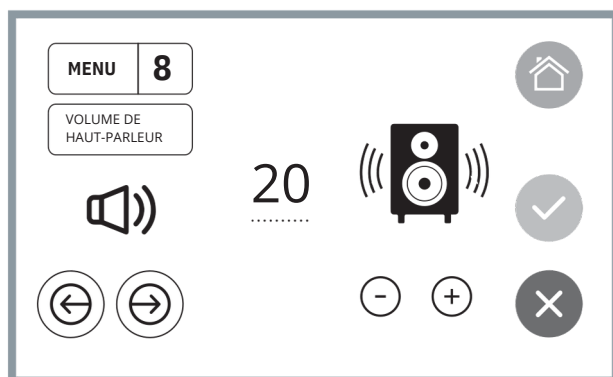

**MENU 8 :**  
VOLUME DU  
HAUT-PARLEUR  
Réglage du volume des  
signaux sonores.

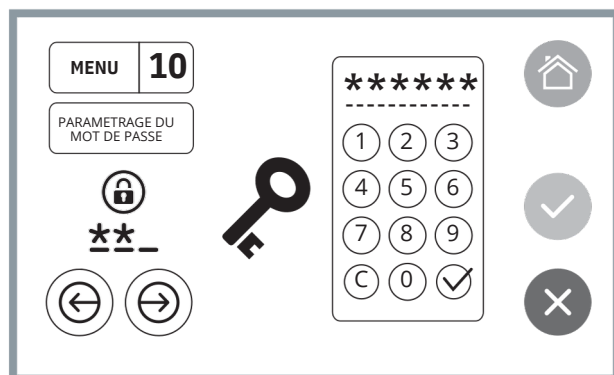

**\*\*\_\***

**MENU 10 : PARAMÈTRAGE  
DU MOT DE PASSE**  
Menu de paramétrage du  
mot de passe pour accéder  
au menu de programmation  
des fonctions du système.  
Accès réservé. Lorsque le  
symbole de la clé apparaît  
en vert, le mot de  
passe sera  
déverrouillé




## RÉGLAGE DES OPTIONS SPÉCIALES



### MENU 9 : OPTIONS SPÉCIALES

Le MENU OPTIONS est particulièrement important au sein du tableau de commande TACTILE.

ATTENTION Ce Menu est accessible **UNIQUEMENT** lorsque le brûleur principal et la sole tournante sont éteints ou désactivés.

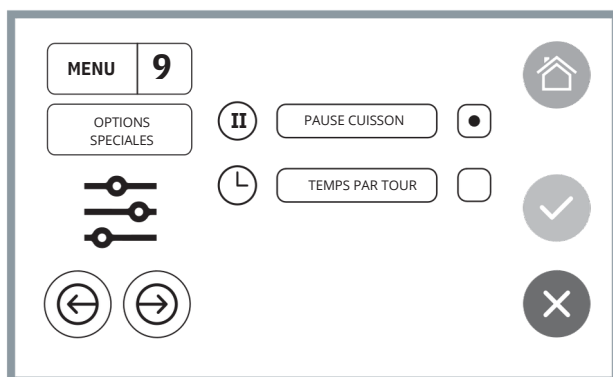

☒ Le champ avec le cercle à l'intérieur indique que la fonction souhaitée est sélectionnée et active.

☐ Le champ vide indique qu'elle est désactivée.



PAUSE CUISSON

#### 1) PAUSE CUISSON

Interrompt temporairement les activités du tableau pour l'intervalle de temps imposé dans le menu 6 (pause).



TEMPS PAR TOUR

#### 2) TEMPS PAR TOUR

Permet de régler le temps s et donc la vitesse à laquelle la sole tournante fait un tour complet de 360°.

REMARQUES - NOTES


Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



# TOUCH

## CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

## RESISTENZE CIELO

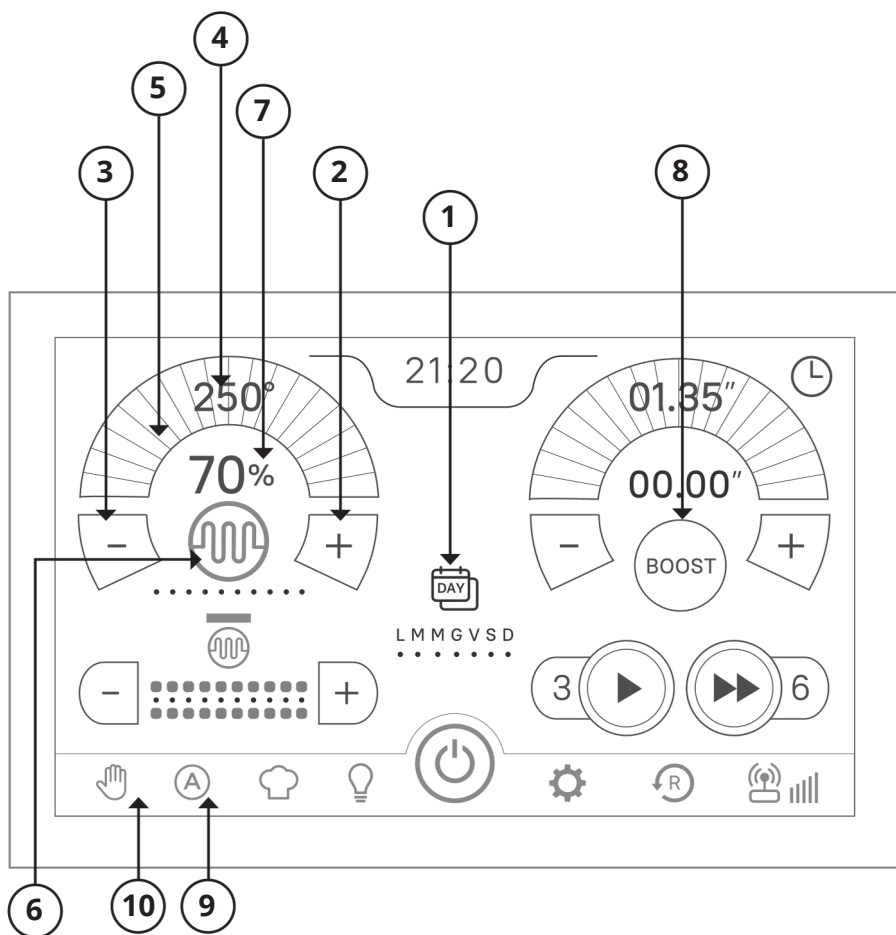

① PROGRAMMATION MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

② ③ TOUCHES POUR AUGMENTATION/  
DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE ET  
DE LA PUISSANCE EN %

④ TEMPÉRATURES FOUR / VOÛTE

⑤ BARRE DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE UTILISÉE

⑥ ON-OFF RÉSIDENCES SUPÉRIEURES

⑦ % PUISSANCE RÉSIDENCES

⑧ BOOST

⑨ ⑩ UTILISATION AUTOMATIQUE/  
MANUELLE

## RÉSISTANCES VOÛTE



**ATTENTION**  
Par une pression continue sur le symbole température, vous activez la fenêtre pop-up.

**450**  
450 °C




**ATTENTION**  
Une pression unique sur le symbole du serpentín démarre la résistance.



**IMPORTANT**

LE BRÛLEUR ATTEINT LA LIMITE DE SÉCURITÉ EN NE DÉPASSANT PAS LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE

**450°C**

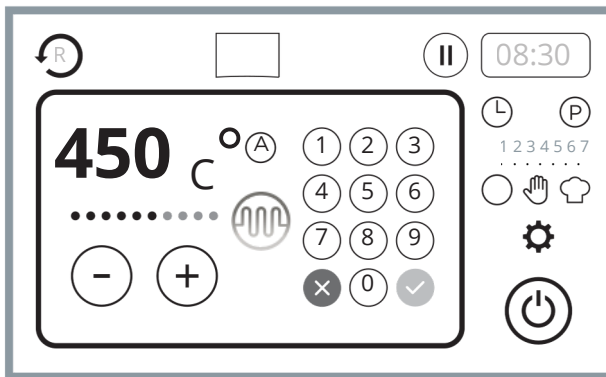

**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE**  
Pour régler la température, il suffit de maintenir la pression sur les chiffres. Une fenêtre pop-up apparaîtra, avec un clavier sur lequel composer la température désirée ou augmenter ou diminuer en appuyant sur les touches +/- . La température sera représentée en degrés pour la fonction automatique et pour la fonction manuelle.

**(A) 450 °C / F°**



La puissance de la résistance est affichée par cette barre.

..... **0-100 %**

En version manuelle, la puissance peut être gérée par l'opérateur à l'aide des touches de réglage.



Touches de réglage

## PROGRAMME MISE EN MARCHÉ

### PROGRAMMATION

#### MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

Ce programme permet d'établir un calendrier de mise en marche et d'arrêt prédéfinis. Commencez par établir l'heure de mise en marche et la température souhaitée pour chaque jour de la semaine. Ci-dessous, nous procédons à la sélection du jour choisi, en activant le départ programmé par sélection de la fenêtre à côté du jour en question.

1) Pour standardiser les mises en marche à la même heure: sélectionner plusieurs jours simultanément.

2) Pour désactiver la mise en marche programmée du jour choisi, sélectionner le point à l'intérieur de la fenêtre à côté du jour de la semaine.

☒ ACTIVÉ ☐ DÉSACTIVÉ

### MENU F: VALEURS DE

#### REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Ce menu permet de programmer une pause temporisée avec redémarrage automatique. Les temps de cette pause sont réglés en mode: heures et minutes. 30 secondes avant le redémarrage, un signal sonore intermittent sera émis pour signaler le redémarrage. Lorsque les heures de redémarrage sont activées, le symbole PLAY clignote.

**MENU 3**

PROGRAMME DE MARCHÉ

DIMANCHE ☐ H M

**LUNDI** ☒ 10 30

MARDI ☐

MERCREDI ☐

JEUDI ☐

VENDREDI ☐

SAMEDI ☐

40 °C

Navigation: Left arrow, Right arrow, Confirm (checkmark), Cancel (X).

**MENU 4**

PROGRAMME D'ARRÊT

DIMANCHE ☐ H M

LUNDI ☐

**MARDI** ☒ 23 15

MERCREDI ☐

JEUDI ☐

VENDREDI ☐

SAMEDI ☐

Navigation: Left arrow, Right arrow, Confirm (checkmark), Cancel (X).

**MENU F**

TEMPS DE REDÉMARRAGE

H M

01 20



Navigation: Left arrow, Right arrow, Confirm (checkmark), Cancel (X).

## BOOST



### ATTENTION

La pression continue sur le symbole BOOST active les fenêtres de réglage de cette fonction, vous permettant de sélectionner les options AUTOMATIQUE ou MANUELLE.

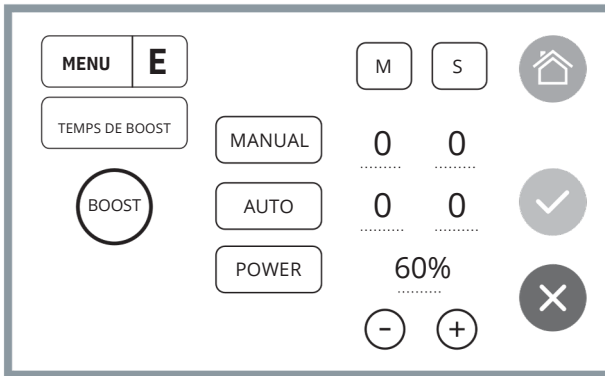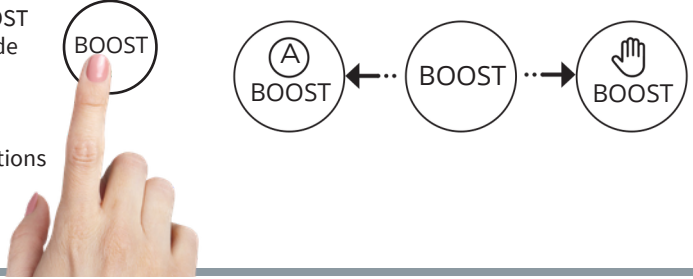

### PUISSANCE

Grâce à la fonction PUISSANCE du MENU E - BOOST TIME, vous pouvez régler la puissance du mode BOOST :

de 10 % à 100 %.

Une fois le bouton (JAUNE) activé, appuyez sur les touches - / + pour définir la puissance.

### BOOST

La fonction BOOST augmente la puissance des résistances pendant la durée souhaitée. Les paramètres sont accessibles en appuyant en continu sur l'icône de l'écran principal. Ensuite, vous réglez les temps d'utilisation et les modalités.



**AUTOMATIQUE o MANUELLE.**  
Automatique: Elle est activée en même temps que le cycle de cuisson rapide pendant la durée définie.

Remarques: la fonction contourne le point de consigne de la température définie.

Manuelle: elle est activée en appuyant sur l'icône Boost située sur l'écran principal. En fonctionnant pendant le temps défini en mode manuel.

## FONCTION PRÉCHAUFFAGE

préchauffage et déshumidification du dôme du four

Cette fonction, lorsqu'elle est active, permet un préchauffage léger et progressif en déshumidifiant l'intérieur du dôme du four. Une minuterie située à gauche de l'horloge affiche le compte à rebours en indiquant le démarrage de la fonction PRÉCHAUFFAGE, avec les résistances allumées.




 L'icône PRÉCHAUFFAGE

Les fonctions suivantes sont alors activées:

1) mise sous tension des résistances voûte, avec puissance à intensité minimale.\*

2) démarrage de la rotation à vitesse minimale.\*

\* Ces fonctions sont programmées par le fabricant et ne sont pas modifiables par l'utilisateur. La durée de la fonction est de 20 à 48 heures maximum.

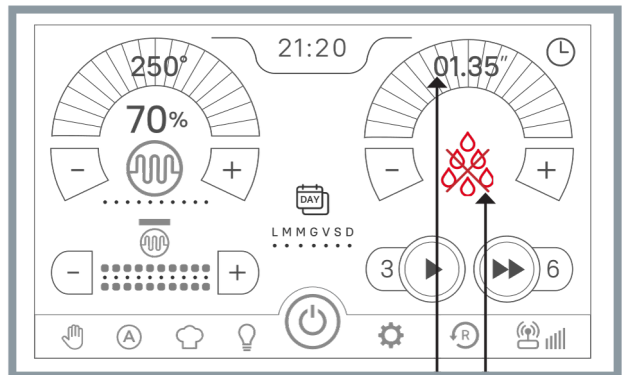

① MINUTERIE COMPTE À REBOURS

② ICÔNE PRÉCHAUFFAGE

1

2

## TEMPERATURES

### COULEURS DES TEMPÉRATURES DU FOUR AFFICHÉES À L'ÉCRAN

---

0° ..... 50°  BLU CIEL


051° ..... 200°  JAUNE FONCÉ

201° ..... 300°  ORANGE


301° ..... 400°  ORANGE FONCÉ

401° ..... 450°  ROUGE FONCÉ

## SOLE TOURNANTE

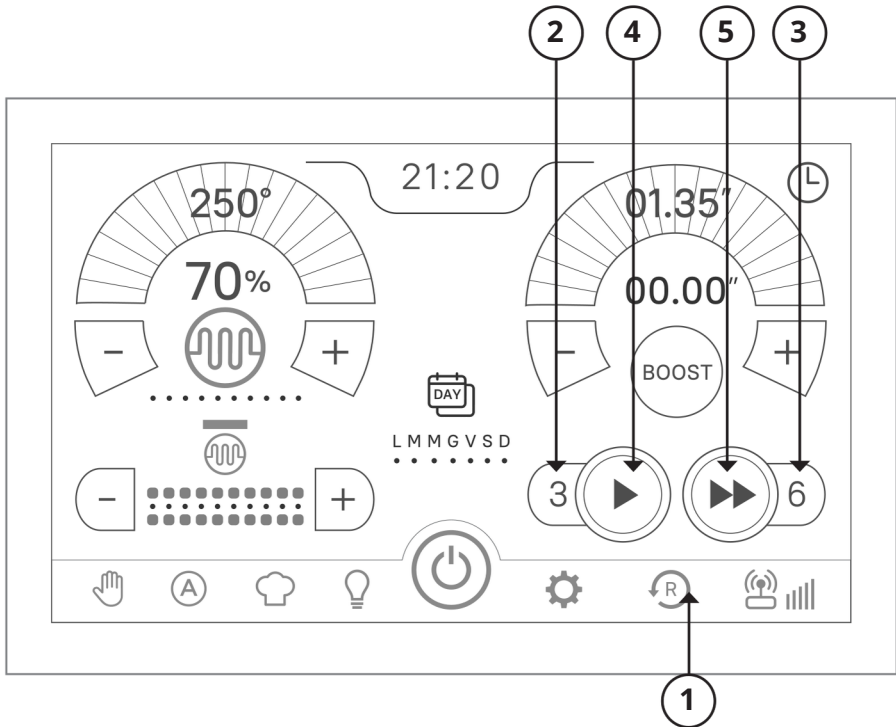

- ① INVERSION ROTATION
- ② VITESSE EN FOURNÉE
- ③ VITESSE EN CYCLE DE CUISSON
- ④ DÉMARRAGE FOURNÉE
- ⑤ DÉMARRAGE ROTATION CYCLE DE CUISSON
- ⑥ DÉMARRAGE ROTATION CYCLE DE CUISSON AVEC PHOTOCELLULE

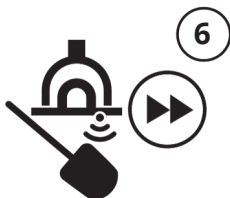

## SOLE TOURNANTE



### FOURNÉE / VITESSE DE FOURNÉE

Une simple pression sur cette icône permet de démarrer la sole tournante, en mode fournée.

### TOUCHE ACTIVE DE COULEUR ROUGE


simple pression = DÉMARRAGE

### TOUCHE ACTIVE DE COULEUR JAUNE


pression longue = OPTIONS RÉGLAGE - MENU A

### TOUCHE ACTIVE DE

COULEUR BLANCHE / GRISE = DÉSACTIVÉ

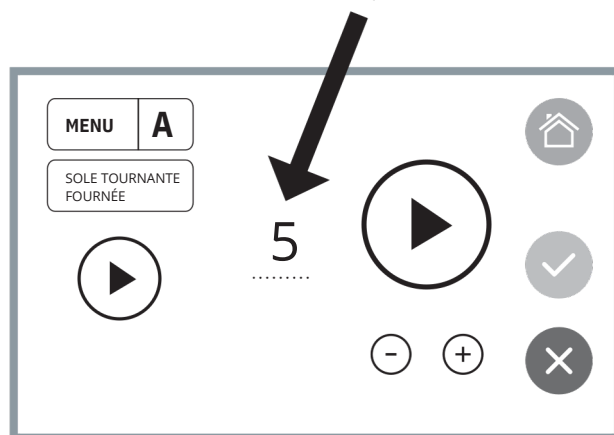

### MENU A



Une longue pression sur le chiffre dans cette zone permet un accès direct pour gérer la vitesse de rotation de la sole, permettant le réglage de 10 vitesses différentes (de la plus lente 1 à la plus rapide 10).



### ROTATION / VITESSE DE ROTATION CYCLE DE CUISSON RAPIDE

La simple pression sur cette icône permet de démarrer la vitesse de cuisson de la sole tournante

### TOUCHE ACTIVE DE COULEUR ROUGE

simple pression = DÉMARRAGE



\* la fonction cycle de cuisson rapide peut également être activée en occultant la photocellule

### TOUCHE ACTIVE DE COULEUR JAUNE

pression longue = OPTIONS RÉGLAGE - MENU B

TOUCHE ACTIVE DE COULEUR BLANCHE / GRISE = DÉSACTIVÉ

## SOLE TOURNANTE

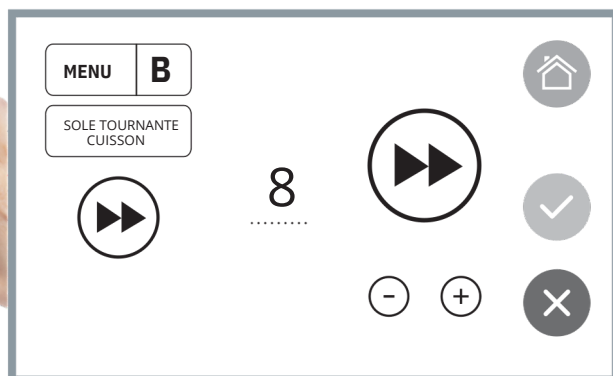


### ROTATION / TEMPS DE CUISSON

Le temps de cuisson s'affichera sur l'écran principal grâce à l'icône de la minuterie. Réf. 4 à la page 20.

### MENU C

#### TEMPS DE ROTATION

En appuyant sur l'icône, active en couleur, vous accédez à un sous-menu MENU C pour le réglage des temps de cuisson.

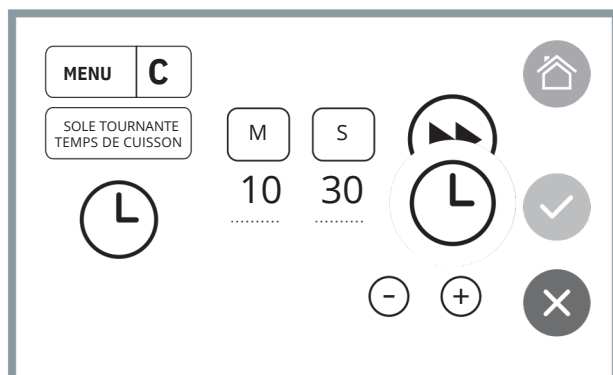

## SOLE TOURNANTE



### INVERSION DU SENS DE ROTATION DE LA SOLE DE CUISSON

Sur la gauche du tableau principal se trouve l'icône pour l'inversion du sens de rotation de la sole de cuisson.

Une fois appuyée, la sole de cuisson inversera sa rotation.


### IMPORTANT

La pression sur l'icône doit être maintenue pendant un certain temps d'au moins 0,5"



### DÉMARRAGE DU CYCLE DE ROTATION ET DE CUISSON PAR PHOTOCELLULE

En approchant la pelle à la photocellule située à l'extérieur, dans la partie inférieure du panneau avant du four, l'utilisateur pourra démarrer rapidement et facilement les fonctions de rotation et de cycle de cuisson de la surface rotative.

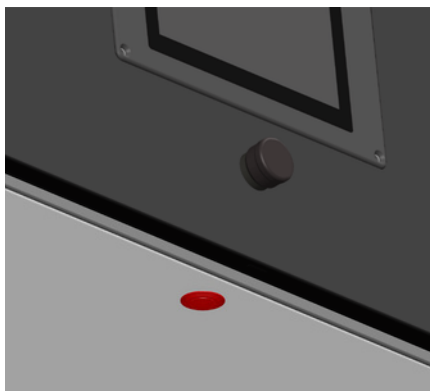


Photocellule



### ATTENTION

Pour activer le capteur de la photocellule, approcher la pelle à au moins 20 cm.

## RÉSISTANCES SOLE

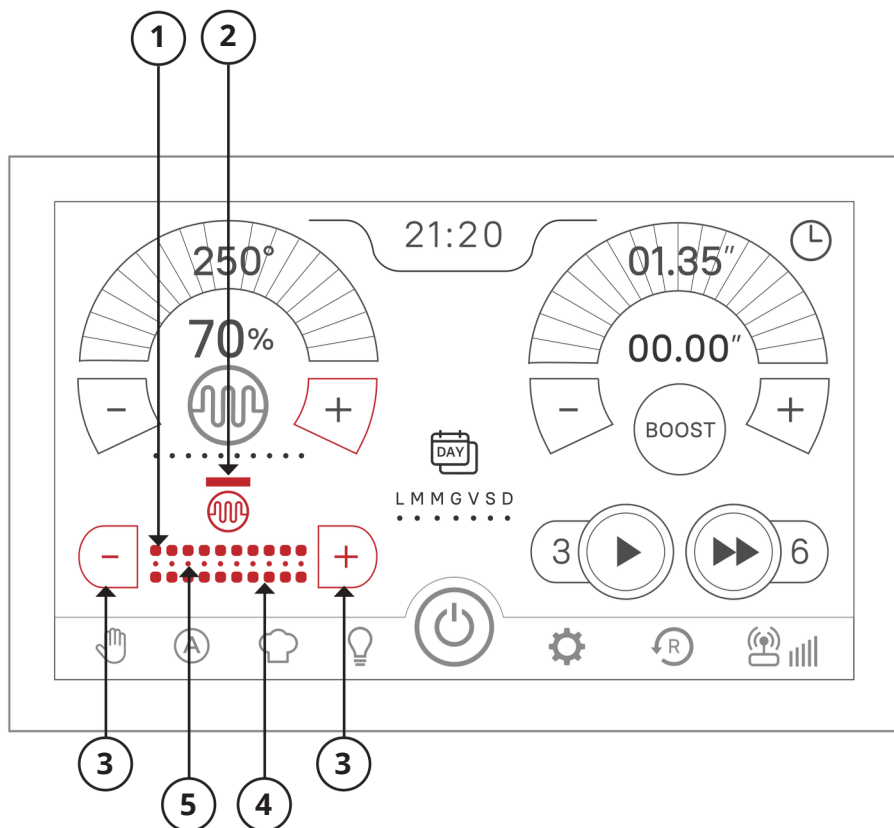

① TEMPÉRATURE RÉSISTANCES SOLE

② ON-OFF RÉSISTANCES SOLE

③ TOUCHES POUR AUGMENTATION / DIMINUTION RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA PUISSANCE EN %

④ BARRE PUISSANCE ÉLECTRIQUE UTILISÉE

⑤ RÉGLAGE TEMPÉRATURE / PUISSANCE

## RÉSISTANCES SOLE



**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE**  
 Pour régler la température, il suffit de maintenir la pression sur les chiffres. Une fenêtre pop-up apparaîtra, avec un clavier sur lequel composer la température désirée ou augmenter ou diminuer en appuyant sur les touches +/- . La température sera représentée en degrés pour la fonction automatique et pour la fonction manuelle.

**ATTENTION**  
 La fenêtre POP UP apparaîtra pendant un temps très court.



L'ACTIVATION DES  
 RÉSISTANCES SOLE,  
 SERA POSSIBLE  
 UNIQUEMENT APRÈS  
 LE DÉMARRAGE  
 DE LA ROTATION.



**350 C°/**

La puissance de la résistance est affichée par cette barre.


..... **0-100 %**

En version manuelle, la puissance peut être gérée par l'opérateur à l'aide des touches de réglage.



Touches de réglage

## MULTI-CUISSON

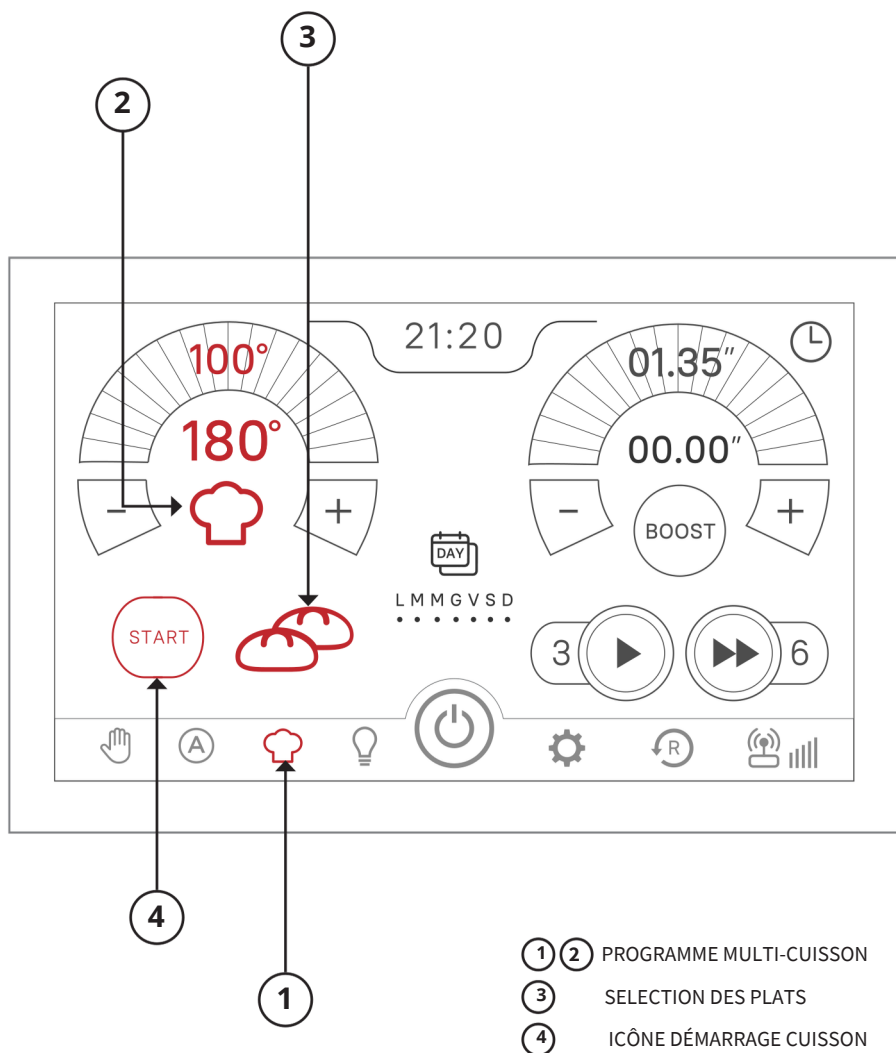

## MULTI-CUISSON

# MULTI-CUISSON

### cuisson simultanée de plats différents

Ce programme spécifique a été conçu pour permettre la cuisson simultanée de différents types de plats à l'intérieur du four. Le programme est sélectionné à partir de l'icône à droite du tableau principal (👨‍🍳).

Les paramètres de chaque plat, contrairement au menu favoris, n'affectent pas le contrôle de la température à l'intérieur / dans le haut du four.




Une simple pression sur le chiffre active, en le colorant en rouge, le minuteur de cuisson du plat sélectionné.

La seule pression sur le chiffre, le colore en blanc et arrête la cuisson.

Une pression longue sur l'icône plat permet d'accéder à l'écran des plats pour remplacer ou modifier les cuissons.

Une simple pression sur l'icône toque de chef permet d'accéder à l'écran de la liste des plats.

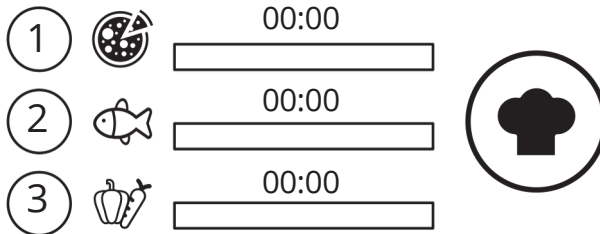

Cette section de l'écran TACTILE récapitule de gauche à droite: les trois plats dans l'ordre d'insertion, les icônes qui les représentent, les barres qui affichent le temps de cuisson et le bouton de la cuisson MULTI CUISSON avec la toque de chef.


## MULTI-CUISSON

### CUISSONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES

|                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PIZZA</p>      |  <p>PIZZAS SPÉCIALES</p>    |  <p>PIZZA AU MÈTRE</p>  |
|  <p>PAIN</p>       |  <p>PÂTES AU FOUR</p>       |  <p>QUICHES</p>         |
|  <p>PÂTISSERIE</p> |  <p>GÂTEAUX ET DESSERTS</p> |  <p>TARTES</p>          |
|  <p>POISSON</p>   |  <p>LÉGUMES</p>            |  <p>POULET RÔTI</p>    |
|  <p>ROSBIF</p>   |  <p>STEAK</p>             |  <p>MULTI-CUISSON</p> |

## MULTI-CUISSON

La touche de cuisson MULTI CUISSON avec la toque de chef, enfoncée en continu, permet d'accéder à la fenêtre avec la liste des icônes représentant les plats et leurs temps de cuisson combinés et programmés.

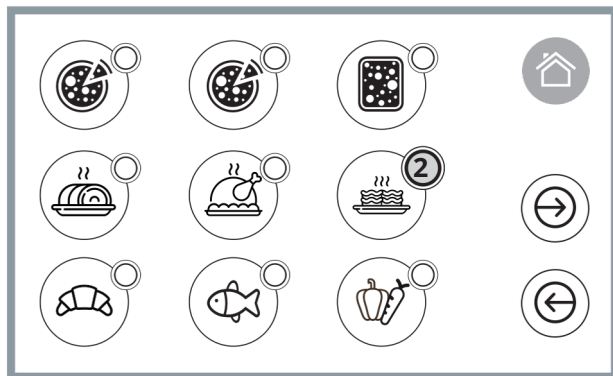


En accédant à ce deuxième écran, vous êtes face à une liste de plats disponibles et programmés. Vous pouvez faire défiler les pages à l'aide des flèches, tandis qu'en appuyant sur les icônes d'aliments, ces derniers peuvent être activés et sélectionnés (jusqu'à un maximum de 3) ou désactivés.



Ainsi, apparaît l'icône de l'aliment désélectionné avec cercle vide et sans numérotation.



Au lieu de cela, l'icône de l'aliment sélectionné apparaît avec un cercle vert et un numéro de sélection.

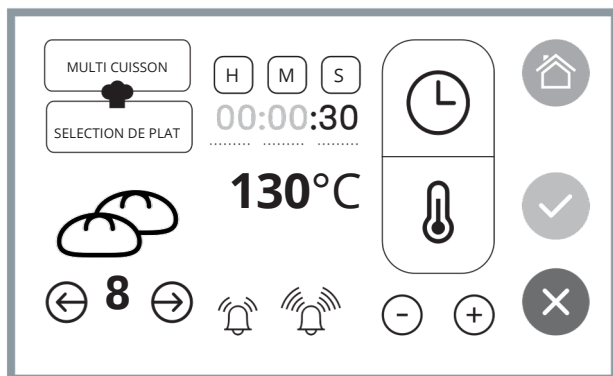

Une pression longue sur l'icône du plat vous permettra d'accéder à l'écran de programmation pour régler les temps, les températures, les signaux sonores et changer le plat à cuisiner.



## ICÔNES D'ALARME

| PROBLÈME                                                               |    | CAUSE                                    | SOLUTIONS                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>URGENCE<br/>ENFONCÉE</p> <p>MAIN ET BOUTON<br/>COULEUR ROUGE</p>    |    | URGENCE<br>ENFONCÉE                      | RELÂCHER<br>LE BOUTON<br>D'ARRÊT<br>D'URGENCE<br>POUR RÉACTIVER<br>LES FONCTIONS         |
| <p>MAINTENANCE<br/>À TEMPS</p> <p>CLÉ ANGLAISE<br/>COULEUR ORANGE</p>  |    | MAINTENANCE<br>SUR LE POINT<br>D'EXPIRER | CONTACTER LE<br>SERVICE<br>D'ASSISTANCE<br>POUR EFFECTUER<br>LA MAINTENANCE<br>ORDINAIRE |
| <p>MAINTENANCE<br/>EN RETARD</p> <p>CLÉ ANGLAISE<br/>COULEUR ROUGE</p> |   | MAINTENANCE<br>EXPIRÉE                   | CONTACTER LE<br>SERVICE<br>D'ASSISTANCE<br>POUR EFFECTUER<br>LA MAINTENANCE<br>ORDINAIRE |
| <p>CAPTEURS<br/>DE FUMÉES</p> <p>NUAGES<br/>COULEUR ROUGE</p>          |  | CAPTEUR<br>DÉTECTION<br>FUMÉES<br>ACTIVÉ | VÉRIFIER L'ÉTAT<br>DE LA CHEMINÉE<br>ET/OU LA<br>QUALITÉ<br>DE LA<br>COMBUSTION          |

## ICÔNES D'ALARME

| PROBLÈME                                                       |    | CAUSE                                                                                                               | SOLUTIONS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMMUNICATION<br>INTERROMPUE                                   |    | LA MISE EN MARCHÉ<br>DE LA ROTATION<br>DE LA SOLE,<br>POURRAIT NE PAS<br>ÊTRE ALIMENTÉE                             | VÉRIFIER<br>LE BRANCHEMENT<br>AVEC LE DRIVE                                                                                                                 |
| ALARME<br>THERMIQUE                                            |    | PROTECTION<br>THERMIQUE<br>MOTEUR ROTATION<br>INTERVENUE.                                                           | ÉTEINDRE LE TABLEAU<br>ET ATTENDRE<br>5 MINUTES AVANT<br>LE REDÉMARRAGE.<br>SI L'ALARME CONTINUE<br>CONTACTER LE<br>SERVICE D'ASSISTANCE<br>TECHNIQUE       |
| SURCHARGE<br>RÉSISTANCES<br>AVEC THERMOMÈTRE<br>COULEUR ORANGE |  | SURCHARGE<br>MOTEUR ROTATION<br>SOLE.<br>RÉSIDUS PROBABLES<br>DE COMBUSTION<br>ENTRE LES PIÈCES<br>DE TRANSMISSION. | ACTIVER<br>L'INVERSION<br>DE LA ROTATION<br>PENDANT QUELQUES<br>MINUTES. SI LE<br>PROBLÈME PERSISTE<br>CONTACTER LE<br>SERVICE<br>D'ASSISTANCE<br>TECHNIQUE |

# NETTOYAGE SOUS LE PANNEAU

pour une meilleure hygiène de votre four

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement l'espace sous le panneau avant afin d'éliminer les cendres et la suie.


Procédez en suivant les instructions et les images de cette page :

Img. 2


- 1) Desserrez les 2 goupilles de fixation (entourées en jaune).
- 2) Retirez le panneau avant (flèche bleue).

Img. 3


Procédez ensuite au nettoyage des cendres à l'aide d'un aspirateur industriel dans la zone surlignée en jaune.

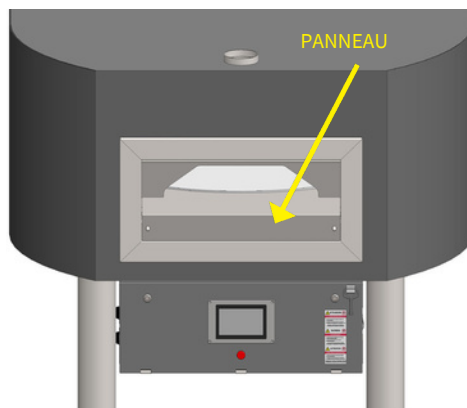

Img. 1

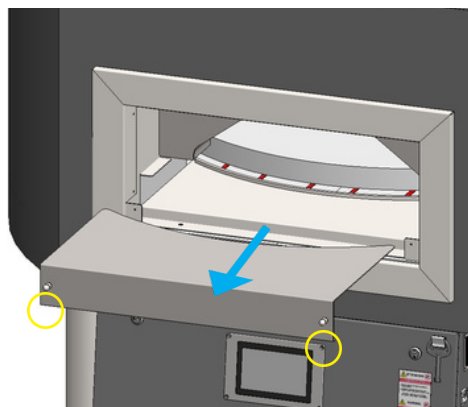

Img. 2

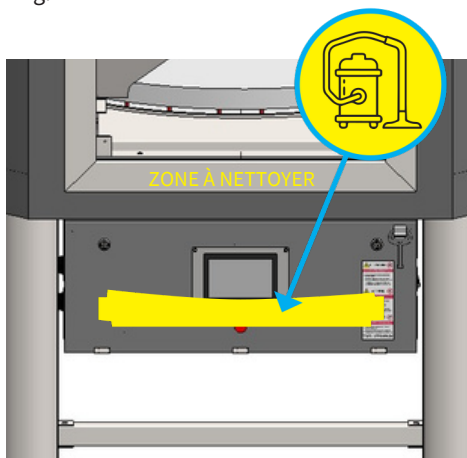

Img. 3


# REEMPLACEMENT DES RÉSISTANCES

Pour remplacer les éléments chauffants, suivez attentivement la procédure suivante :


- 1) Déplacez la laine de roche située dans la zone jaune img. 1).
- 2) Retirez le couvercle en le démontant ou en dévissant les vis (le cas échéant) qui le maintiennent en place (en bleu sur l'img. 2).
- 3) Retirez l'ensemble de l'élément chauffant en dévissant les vis (flèches bleues sur l'img. 3).



Img. 1

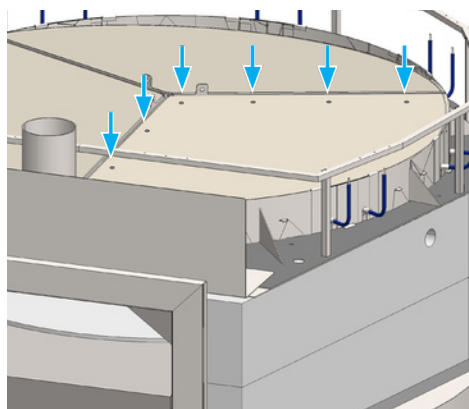


Img. 2

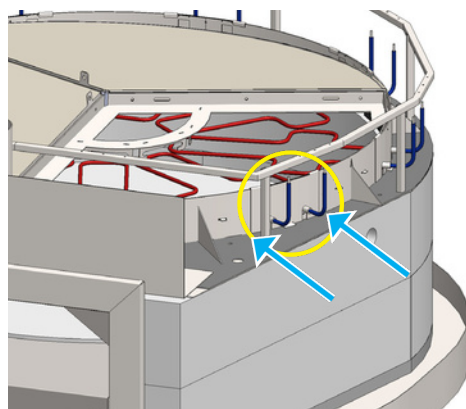

Img. 3

# REEMPLACEMENT DES RÉSISTANCES

4) Enfin, soulevez le groupe de résistance et retirez-le (cercle jaune img. 4), en veillant à ne pas endommager ou couper la traverse (cercle bleu).

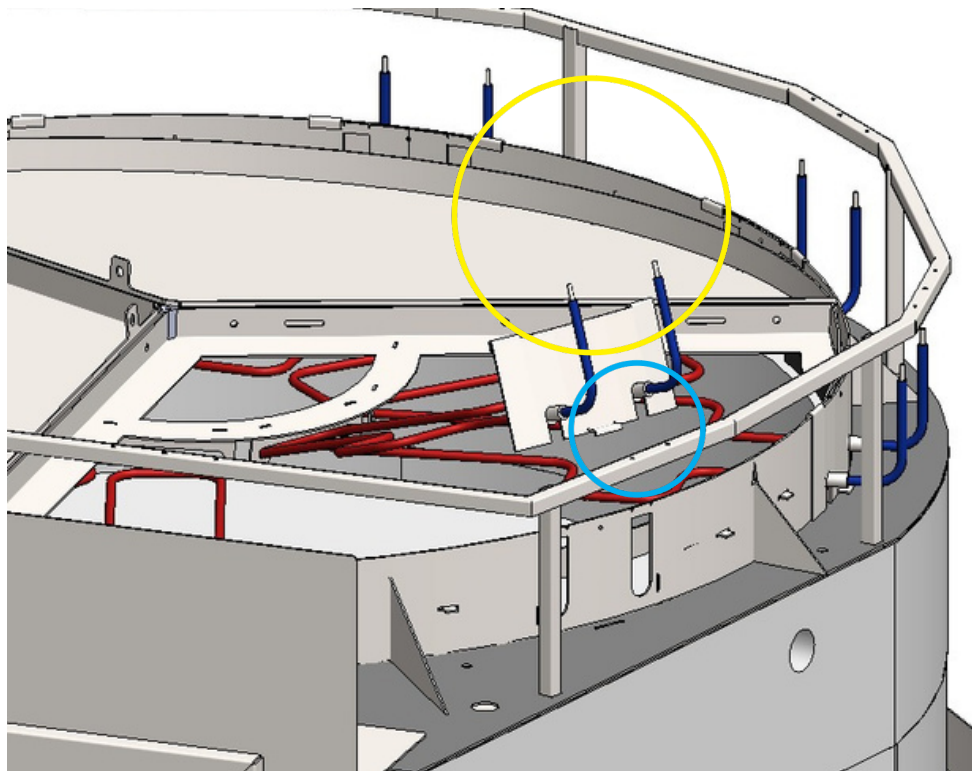


Img. 4

5) Réassemblez l'ensemble de résistances en veillant à ce que la laine de roche ne recouvre pas les connexions de la résistance.

## REEMPLACEMENT DES AMPOULES

Pour remplacer l'ampoule, procédez comme suit : dévissez le verre de protection du couvercle de la lampe et remplacez l'ampoule halogène en prenant soin de ne pas toucher directement le verre avec vos doigts. Enfin, revissez le verre de protection et remettez la lampe en place.

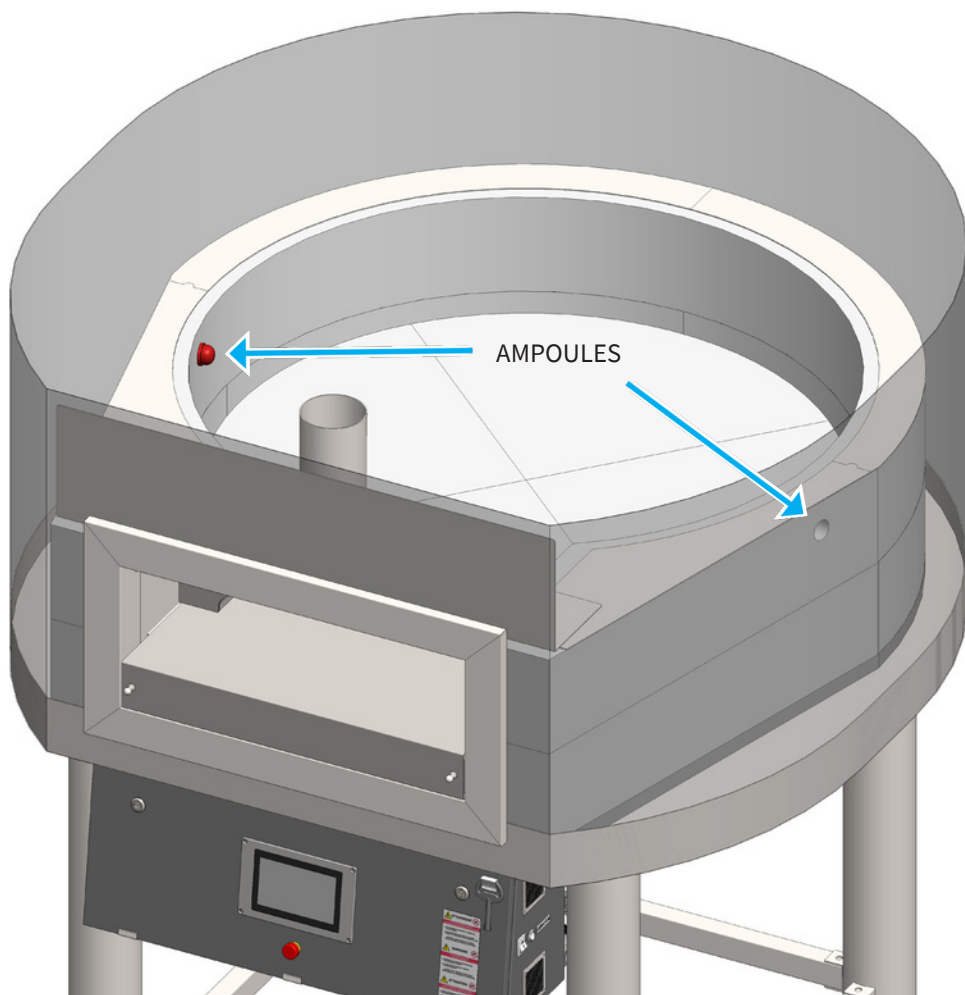



**WWW.FORNIPAVESIRIMINI.IT**  
**FORNI PAVESI RIMINI**  
**DI PAVESI EROS**

Via Marecchiese, 912 - 47822 Santarcangelo,  
Rimini (Italy)

Tel. +39 0541 750559 - +39 3346017733  
info@fornipavesirimini.it

P. IVA 04235310408

